




LitePad Loop™

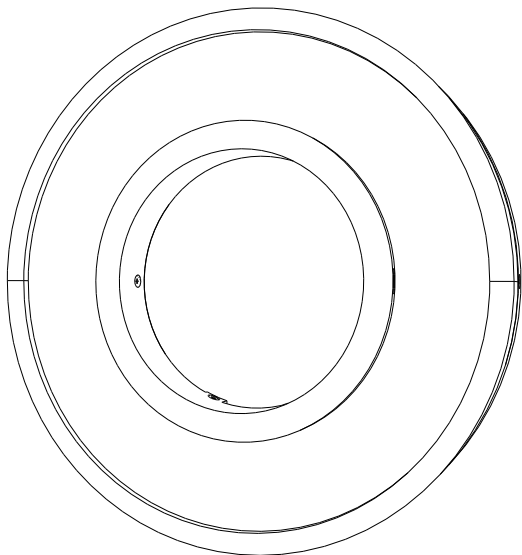

User's Manual



Model 1008

Languages

English.....	Pages 4 - 27
Spanish.....	Pages 28 - 51
German.....	Pages 52 - 75
French.....	Pages 76 - 99
Japanese.....	Pages 100 - 123
Italian.....	Pages 124 - 147

Table of Contents - English

Your LitePad Loop™

A	In the Box.....	5
	In the Pro Kit.....	6
	Parts Diagram.....	7, 8

Setting Up Your Loop

B	Attaching Loop to the Camera.....	9
	Adjusting Loop Position.....	10, 11

Powering Up

C	Using AC Mains Power.....	12
	Using Battery Power.....	13
	Dimming Control.....	13

Using Optional Accessories

D	AA Battery Holder.....	14
	Color Filters.....	15
	4" L-Bracket.....	16
	8" Rods.....	17
	Light Stand Plate.....	18

Safety Connections

E	Installing the Safety Thumb Screw.....	19
	Attaching the Safety Cord.....	20






Parts and Accessories List.....

F	Technical Data.....	21, 22
		23

Support

G	Troubleshooting.....	24
	CE.....	25
	RoHS.....	26
	Warranty.....	27

A

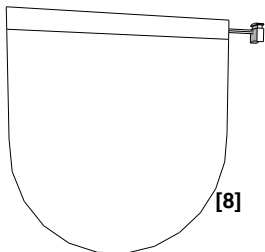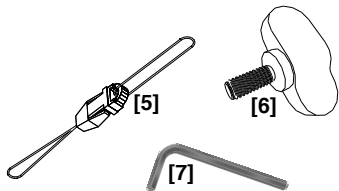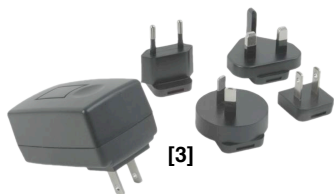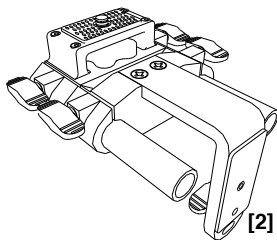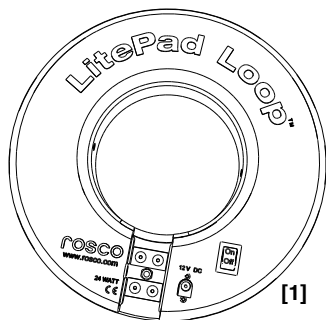


- [1] - LitePad Loop
- [2] - Mounting Assembly
- [3] - AC Transformer and Blades
- [4] - 10' Extension Cord

- [5] - Safety Cord
- [6] - Safety Thumb Screw
- [7] - Allen Key
- [8] - Storage Pouch

Your LitePad Loop

In the Pro Kit


A

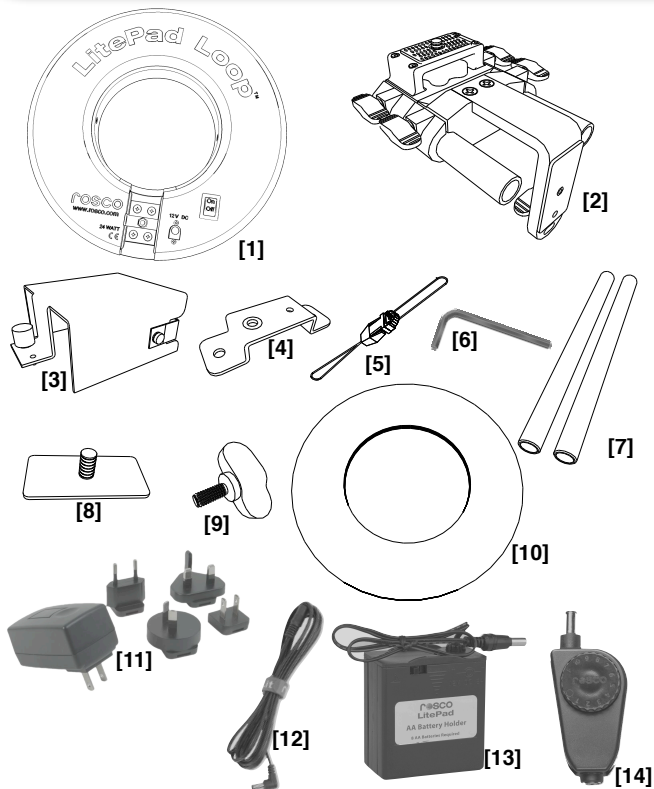

- [1] - LitePad Loop
- [2] - Mounting Assembly
- [3] - AA Battery Bracket
- [4] - Battery Mounting Adapter
- [5] - Safety Cord
- [6] - Allen Key
- [7] - 8" Rods


- [8] - Light Stand Plate
- [9] - Safety Thumb Screw
- [10] - Color Filter Pack (8 Filters)
- [11] - AC Transformer and Blades
- [12] - 10' Extension Cord
- [13] - AA Battery Holder
- [14] - Single Fader Dimmer

LITEPAD LOOP

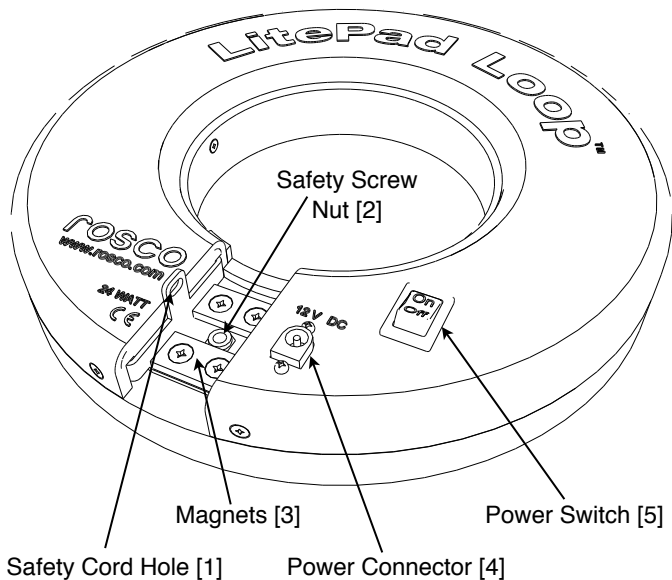A


A

LITEPAD MOUNTING ASSEMBLY

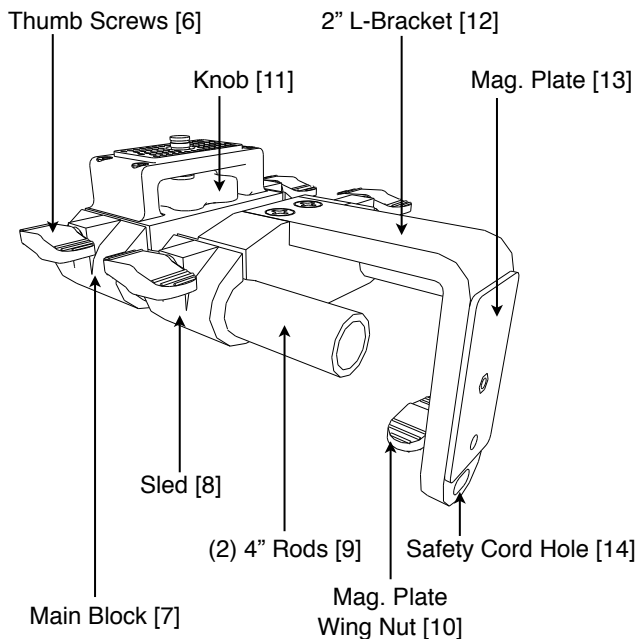


Setting Up Your Loop

Attaching Loop to the Camera

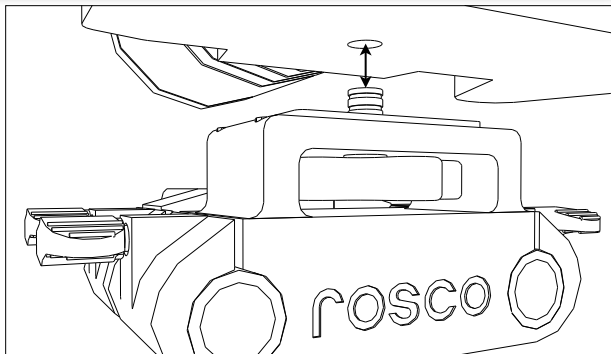

B

1) Attach the Mounting Assembly to your camera by screwing the Knob [11] into the threaded socket in the bottom of the camera. Align the camera so the lens is parallel with the L-Bracket [12]. Tighten the Knob to ensure the camera will not move during use.

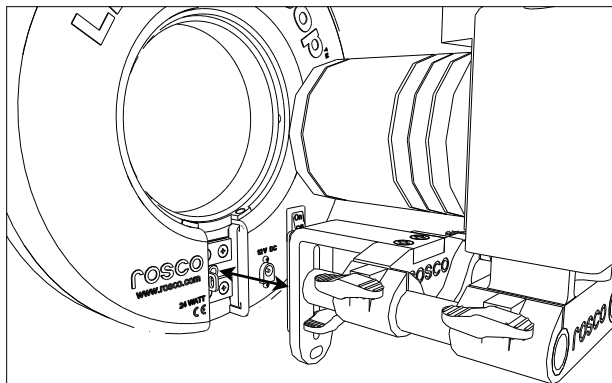


2) Attach the Loop to the L-Bracket [12] by bringing the Magnets [3] into contact with the Magnet Plate [13].


VERTICAL POSITION

B

The camera lens should be centered within the LitePad Loop. To adjust the Loop vertically, loosen the Mag. Plate Thumb Screw [10] and move the Loop up or down until the camera lens is centered then tighten securely.

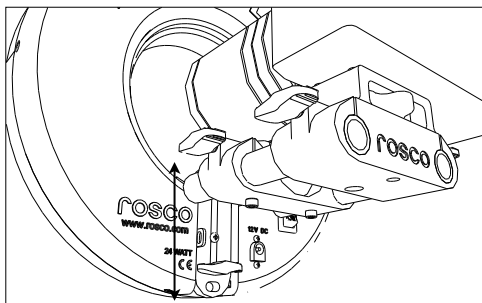

Loosen the thumb screw and slide the Loop up or down.

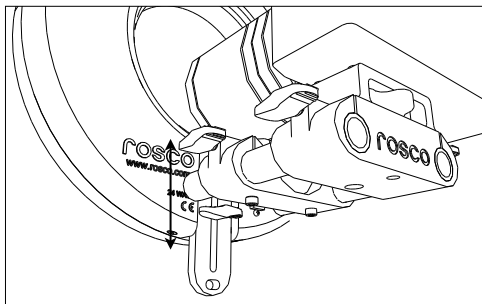


Center the camera lens vertically.

Setting Up Your Loop

Adjusting Loop Position


FRONT/BACK POSITION

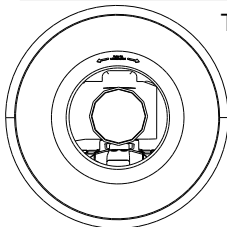


Centered LitePad Loop

The camera lens should be positioned just flush with the face of the LitePad Loop. To adjust, loosen the the two Sled [8] thumb screws and move the entire Sled/Loop assembly until the end of your lens is flush with the front of the Loop. With longer lenses, it may be necessary to use the optional 4" L-Bracket and/or 8" Rods (page 16).

B

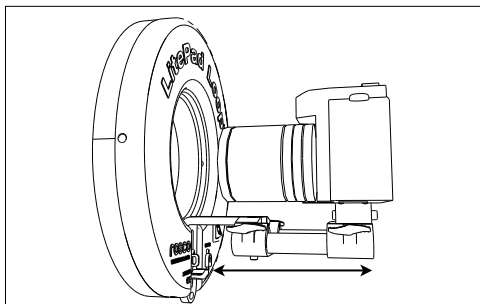

Loosen the thumb screws & slide the Loop forward and back.

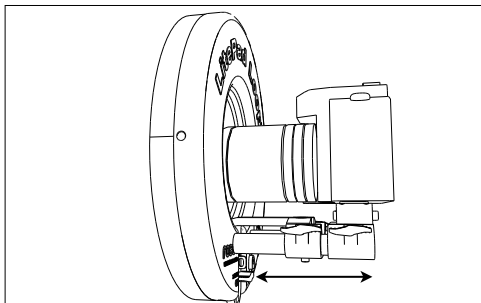

Slide the Loop so the front of the lens is flush with the Loop.

LitePad Loop comes with a multi-blade, 2.5Amp Transformer. Select the blade style that is appropriate for your locale and attach it to the transformer.



Blades Included

North America
Australia
United Kingdom
Europe

Insert the DC Barrel Connector of the transformer into the power jack on the LitePad Loop as shown in Fig 11.1. You can also use the right angle extension cable provided to extend the transformer's power cord.

Next, plug the transformer into an appropriate mains power outlet. An On/Off switch next to the connector powers the Loop on and off.

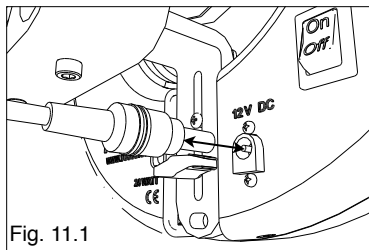


Fig. 11.1

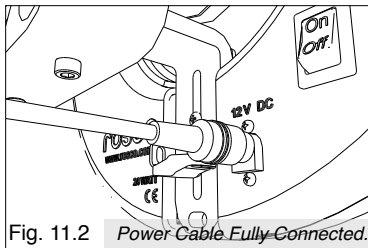


Fig. 11.2 Power Cable Fully Connected.

Powering Up

Using Battery Power & Dimming Control

USING BATTERY POWER

Optionally, LitePad Loop can be powered by any 12V DC supply. Rosco offers several battery solutions including; AA Battery Holder, Anton/Bauer, and V-Mount adapters.

The AA Battery Holder can attach directly to the bottom of the Loop Mounting Assembly (see page 14).



LitePad AA Battery Holder

C

DIMMING CONTROL

LitePad Loop can be dimmed using one of Rosco's LitePad dimmers. The Single Fader Dimmer (Part: 290 64000 0012) will allow for easy dimming in a compact thumb wheel dimming system. The 2 CH/DMX Dimmer (Part: 290 64100 0012) is a two slide fader system that gives the user control over two LitePads or two groups of LitePads. The 2 CH/DMX Dimmer also allows the LitePad Loop to be controlled by computer lighting console via DMX 512 protocol. For more information, please visit our website at www.rosco.com.






Single Fader Dimmer

ATTACHING AA BATTERY HOLDER

To attach the optional AA Battery Holder Bracket:


1. Unscrew the two cap screws underneath the Sled as show in Fig. 10.1.
2. Position the Battery Mounting Adapter under the sled as depicted in Fig. 10.2 and fasten with the two cap screws.
3. With the AA Battery Holder already installed in the AA Battery Bracket, tighten the thumb screw on the Battery Bracket onto the Battery Mounting Adapter as shown in Fig. 10.3.
4. Plug the AA Battery Holder power cord into the LitePad Loop.

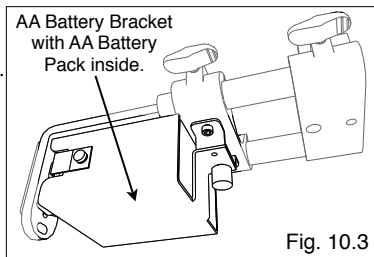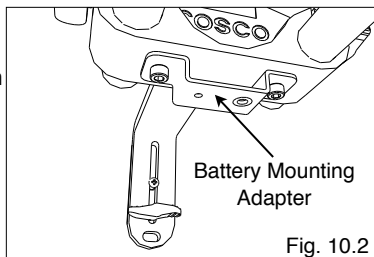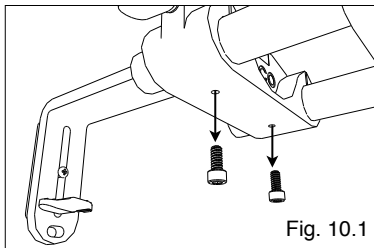

NOTE: You must have the 4" L-Bracket to use the Loop AA Battery Kit. See page 16.

ATTACHING COLOR FILTERS

For more creative lighting options, Rosco offers the Color Filter Pack designed to fit on the LitePad Loop. The Color Filter Pack includes filters for warming the color temperature (CTO Filters), Minusgreen, and Cosmetic filters, perfect for enhancing flesh tones.

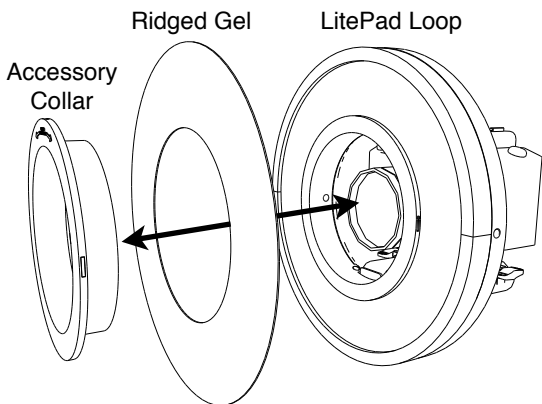

A simple magnetic collar makes it easy to attach color filters to your LitePad Loop. Sandwich the Color Filter between the Accessory Collar and the front of the LitePad Loop. The Accessory Collar uses magnets to hold the color filter in place. Turn the collar until the magnets align to securely hold the Color Filter in place.

CHANGING THE L-BRACKET

If you should need to position the LitePad Loop further away from the camera than the standard 2" L-Bracket allows, a longer 4" L-Bracket is available. This is helpful for longer lenses.

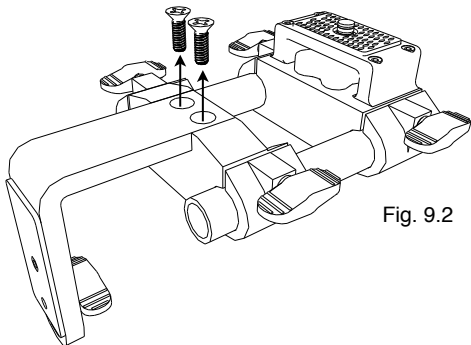


Fig. 9.2

To change the L-Bracket, simply unscrew the two screws on top of the Sled (Fig. 9.2).


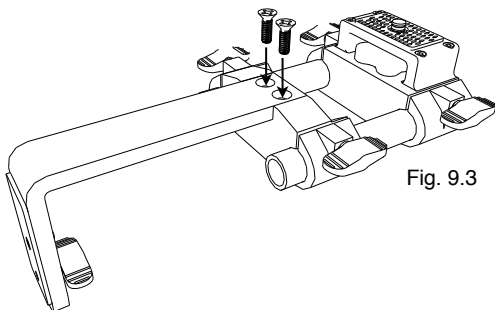


Fig. 9.3

Replace the 2" L-Bracket the 4" L-Bracket. Use the same two screws to fasten the 4" L-Bracket to the Sled (Fig. 9.3).


CHANGING TO 8" RODS

If it is necessary to extend the Sled further away from the Main Block, longer 8" Rods are available.

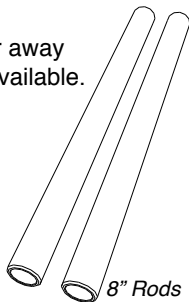

D

Fig. 11.1

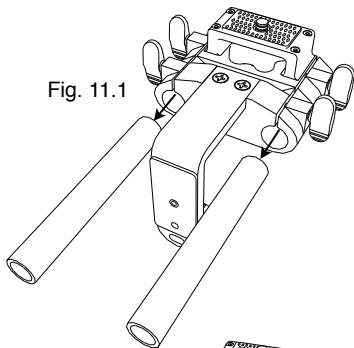


1. Loosen the four thumb screws on the Sled and Main Block (two per piece).

2. Slide the 4" Rods out of the Sled and Main Block as shown in Fig. 11.1.

3. Insert the 8" Rods into the sleeves of both the Sled and the Main Block (shown in Fig. 11.2). Adjust the Sled to the desired position and tighten the four thumb screws.

Fig. 11.2

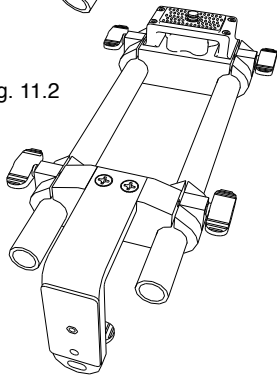


Using Optional Accessories

Light Stand Plate

USING THE LIGHT STAND PLATE

Although the LitePad Loop has been designed primarily for use on a camera, it may also be used as an off camera light. To change the lighting setup quickly, simply remove the Loop from the Mounting Assembly and attach it via magnets to the Light Stand Plate (in the Pro Kit or sold separately). The Light Stand Plate may then be mounted to the LitePad Swivel Arm which can be further attached to almost any light stand used in photo/video production.

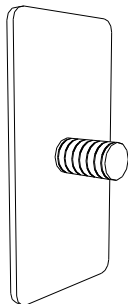

Light Stand Plate

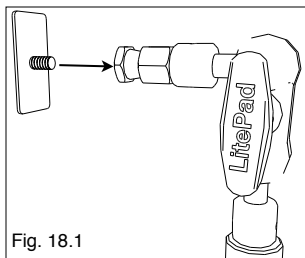


Fig. 18.1

Attaching the Stand Plate to the Swivel Arm (sold separately)

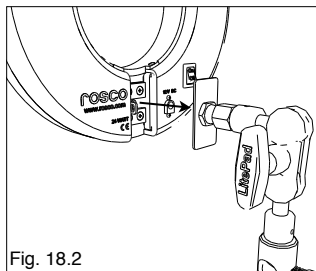


Fig. 18.2

Put the magnets on the Loop in contact with the Stand Plate

To attach the LitePad Loop to a light stand, screw the Light Stand Plate to the LitePad Swivel Arm (sold separately - see page 23) - Fig. 18.1. The Swivel Arm can attach to a typical light stand. Then put the flat side of the Stand Plate in contact with the LitePad Loop magnets.


Safety Connections

Installing the Safety Thumb Screw


SAFETY THUMB SCREW

If you prefer a fixed attachment between the LitePad Loop and the Mounting Assembly, the magnetic connection may be replaced by a secure thumb screw - included with the Loop.


1. Unscrew and remove the pan head screw and the Wing Nut from the back of the Mag. Plate as shown in Fig. 12.1. Remove the Mag. Plate and set it aside.

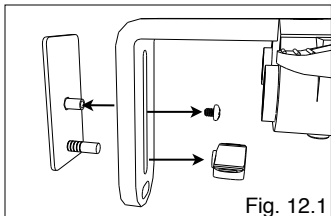

2. Place the LitePad Loop directly in contact with the L-Bracket and screw the provided Safety Thumb Screw into the center hole of the LitePad Loop Mag Bracket. Fig. 12.2

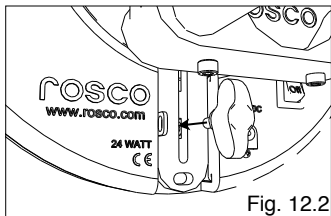

3. Slide the Loop up or down to the desired position and tighten the Safety Thumb Screw. Fig. 12.3

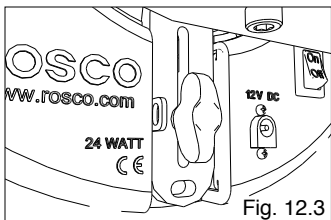

E

Safety Connections

Attaching the Safety Cord

ATTACHING SAFETY CORD

A Safety Cord can be easily attached to the L-Bracket and the LitePad Loop to provide additional security. It is recommended that the safety cord be used at all times to reduce incidents.

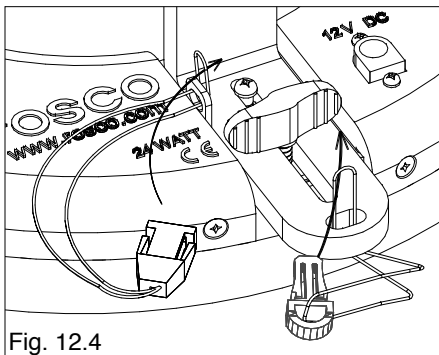


Fig. 12.4

Loop one safety cord through the LitePad Loop safety hole and the other through the L-Bracket safety hole as shown in Fig. 12.4.

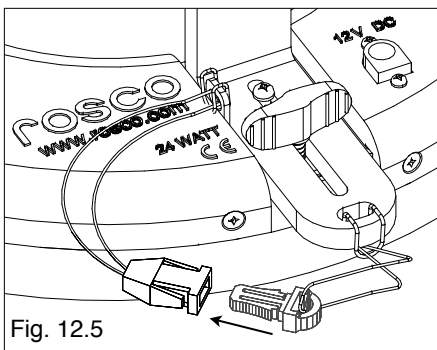


Fig. 12.5

Snap the buckles together - Fig. 12.5.

Parts and Accessories List

Loop Accessories

Description	Item #
Thumb Screw Replacements - 4 Pack	291200021032
Anton/Bauer Bracket w/ Cheeseplate	291103050101
V-Mount Bracket w/ Cheeseplate	291103050102
LitePad Loop Color Pack	291200000008
LitePad Loop Light Masks	291200001009
8" Rods (pair)	291200030208
LitePad Loop AA Battery Kit	291636510812
LitePad Loop 4" L-Bracket Kit	291600010014
LitePad Loop Light Stand Plate	291600040002

F

Dimming

Description	Item #
Single Fader Dimmer	290640000012
2 CH/DMX Dimmer	290641000012

Parts and Accessories List

Power Accessories

Description	Item #
AA Battery Holder	290636510812
10ft Right Angle Ext. Cable	290637510000
Y Splitter	290637000000
Car Power Adapter	290636000000
4-Pin Power Adapter	290637700012
Anton/Bauer Power Adapter	290637900012


F

Position Hardware

Description	Item #
LitePad Light Stand	290661049089
LitePad Snake Arm	290661142002
LitePad Swivel Arm	290661581420
LitePad Cold Shoe Attachment	290661001420
1/4 - 20 Baby (5/8) Pin	290639101420

LitePad Loop Technical Data

Photometrics

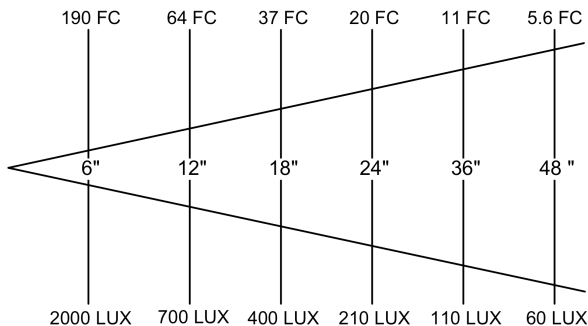

Tech Data

Power Consumption	24 Watts (2A at 12V DC)
Dimensions	9.1" (231mm) Diam. Ø 1.3" (33mm) Depth
Weight	2.4 lbs (1.1kg)
Color Temperature	5,800°K
Lamp Life	60,000 Hours
Operating Temperature	-22°F - +185°F (-30°C - +85°C)
Power	12V DC Input

F

My LitePad Loop won't turn on.

Ensure that the transformer is firmly plugged in to a functional power outlet and the DC power cable is firmly seated in the LitePad Loop. Check that the On/Off switch is turned to On position. If problem persists, contact Rosco.

I've lost one of my Thumb Screws.

Replacement screws are available in packs of four. Rosco part number: 2912 0002 1032

My LitePad Loop moves when I turn my camera sideways.

Retighten the knob screwed into the bottom of the camera. To adjust Loop's position, unscrew the knob, reposition the camera and tighten the knob. If the problem persists, contact Rosco.

G I can't get my LitePad Loop the correct distance from my lens.

LitePad Loop comes standard with a 2" L-Bracket and 4" Rods. To extend the Loop further than this combination allows, optional 4" L-Bracket and/or 8" rods are available.

I want to change to color of my LitePad Loop.

Rosco offers a Color Filter Pack which includes color correction and cosmetic filters. Rosco part number: 2912 0000 0008

If you problem cannot be solved by this manual, please contact a Rosco office.

Rosco Laboratories

www.rosco.com

info@rosco.com

Stamford, Glendale, London, Toronto, Madrid, São Paulo and Sydney

DECLARATION OF CONFORMITY

ROSCO LABORATORIES INC.,
52 Harbor View Ave
Stamford, CT 06902
United States

Hereby declares that the product(s):
Rosco LitePad Loop™

Model Number(s)
1008

Conform(s) to the following Product Specifications:


European Council Directive 2004 / 108 / EC

EN 61326-1:2006, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3, 1995+A1:2001+A2:2005

European Council Directive 2006 / 95 / EC

EN 61010-1:2001




Joshua Alemany
Director of Products

Date: March 1, 2012

G



Rosco Laboratories Inc.

**52 Harbor View Ave
Stamford, CT 06902**

TEL: +1 203 708 8900

FAX: +1 203 708 8919

EMAIL: info@rosco.com

WEB: www.rosco.com

Declaration of Compliance

This serves to confirm that we, Rosco Laboratories Inc., declare in regard to the European Union Directives listed below that our products, namely:


1. LitePad Loop™

do comply with the requirements set forth in:

- EU Directive 2002/95/EC on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (called RoHS-Directive).
- EU Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (called WEEE-Directive).
- EU Directive 2003/11/EC, amending for the 24th time Council Directive 76/769/EEC, relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (pentabromodiphenyl ether, octabromodiphenyl ether).
- Compounds of cadmium lead, mercury and hexavalent chromium, flame retardants PBB and PBDE included pentabromodiphenyl ether (CAS-No. 32534-81-9 and octabromodiphenyl ether (CAS-No. 32536-52-0), have not been intentionally added during the manufacturing process. In the event that trace amounts of any of these chemicals are present, we would not expect the total of these materials to exceed the allowable tolerance levels.

Further, we declare that we have processes and systems in place to ensure continued compliance with the RoHS directive.

If you have any questions, please contact the undersigned.

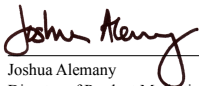

Joshua Alemany
Director of Product Marketing
Date Signed: 3/1/12



LIMITED WARRANTY AND DISCLAIMER

(a) Rosco warrants that, under normal use in accordance with the applicable user manual, the Products shall, at the time of delivery to Buyer and for a period of twenty-four (24) months from the date of delivery (or such other period as may be agreed upon in writing by the parties), be free from defects in material or workmanship and shall substantially conform to Rosco's specifications for such Product, or such other specifications as Rosco has agreed to in writing, as applicable. Rosco's sole and exclusive obligation, and Buyer's sole and exclusive right, with respect to claims under this warranty shall be limited, at Rosco's option, either to the replacement or repair of a defective or non-conforming Product or to an appropriate credit for the purchase price thereof. Rosco will have a reasonable time to repair, replace or credit. The non-conforming or defective Products shall become Rosco's property as soon as they have been replaced or credited. At Rosco's sole discretion, any replacement products may be new or like-new and may contain remanufactured parts, equivalent to new in performance.

(b) Rosco reserves the right to choose all contractors and/or consultants in connection with validation and rectification of a product complaint. If it is subsequently determined that Rosco or its products are not responsible for an alleged product failure, it is agreed the costs of such contractors and/or consultants and any rectification costs incurred will be repaid to Rosco.

(c) Buyer may ship Products returned under warranty to Rosco's designated facility only in conformance with Rosco's then-current return material authorization policy. Where a warranty claim is justified, Rosco will pay for freight expenses. Buyer shall pay for returned Products that are not found to be defective or non-conforming together with the freight, testing and handling costs associated therewith.

(d) Notwithstanding the foregoing, Rosco shall have no obligations under warranty if the alleged defect or non-conformance is found to have occurred as a result of environmental or stress testing, misuse, use other than as set forth in the user manual, neglect, use of a non-approved power supply, use of non-approved dimming accessories, improper installation or accident, or as a result of improper repair, alteration, modification, storage, transportation or improper handling.

(e) The express warranty granted above shall extend directly to Buyer and not to Buyer's customers, agents or representatives and is in lieu of all other warranties, whether express or implied, including without limitation any implied warranties of fitness for a particular purpose, merchantability, or non-infringement of intellectual property rights. All other warranties are hereby specifically disclaimed by Rosco.

(f) Subject to the exclusions and limitations set forth in Section 9 of the Terms and Conditions, the foregoing states the entire liability of Rosco in connection with defective or non-conforming Products supplied hereunder.

LIMITATION OF LIABILITY

(a) ROSCO SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, INSTALLATION OR RE-INSTALLATION COSTS, LOST SAVINGS, LOSS OF REPUTATION, LOSS OF GOODWILL, INDIRECT, INCIDENTAL, PUNITIVE, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE AGREEMENT OR THE SALE OF ANY PRODUCTS OR SERVICES BY ROSCO OR THE USE THEREOF WHETHER OR NOT SUCH DAMAGES ARE BASED ON TORT, WARRANTY, CONTRACT OR ANY OTHER LEGAL THEORY – EVEN IF ROSCO HAS BEEN ADVISED, OR IS AWARE, OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

ROSCO'S AGGREGATE AND CUMULATIVE LIABILITY TOWARDS BUYER UNDER ANY AGREEMENT SHALL NOT EXCEED AN AMOUNT OF TEN PERCENT (10%) OF THE RELATED AGREEMENT.

(b) Any Buyer's claim for damages must be brought by Buyer within ninety (90) days of the date of the event giving rise to any such claim, and any lawsuit relative to any such claim must be filed within one (1) year of the date of the claim. Any claims that have been brought or filed not in accordance with the preceding sentence are null and void.

(c) The limitations and exclusions set forth above in this Section shall apply only to the extent permitted by applicable mandatory law.

Su LitePad Loop™

A	Contenido de la Caja.....	29
	En el Pro Kit.....	30
	Diagrama de Piezas.....	31, 32

Configuración del Loop

B	Fijación del Loop a la Cámara.....	33
	Ajuste de la Posición del Loop.....	34, 35

Encendido

C	Utilización de la Alimentación de CA.....	36
	Utilización de la Alimentación con Baterías.....	37
	Control de Atenuación.....	37

Utilización de Accesorios Opcionales

D	AA Battery Holder.....	38
	Filtros de Color.....	39
	4" L-Bracket.....	40
	8" Rods.....	41
	Light Stand Plate.....	42

Conexiones de Seguridad






E	Instalación del Safety Thumb Screw.....	43
	Fijación de la Cuerda de Seguridad.....	44

Lista de piezas y accesorios.....

F	Datos Técnicos.....	45, 46
		47

Soporte


G	Solución de Problemas.....	48
	CE.....	49
	RoHS.....	50
	Garantía.....	51

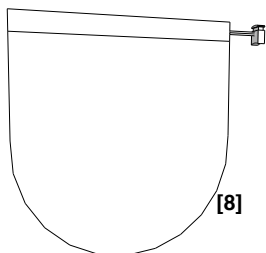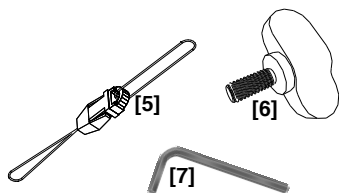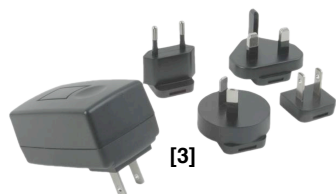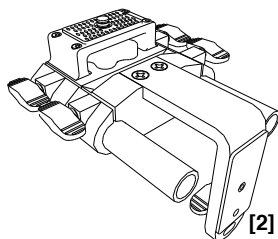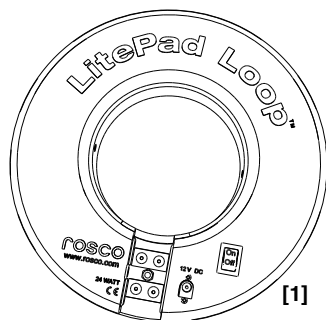A

- [1] - LitePad Loop
- [2] - Conjunto de montaje
- [3] - Transformador de CA y Espigas
- [4] - 10' Extension Cord

- [5] - Cuerda de Seguridad
- [6] - Tornillo de pulgar de seguridad
- [7] - Llave Allen
- [8] - Maleta de Transportación


A

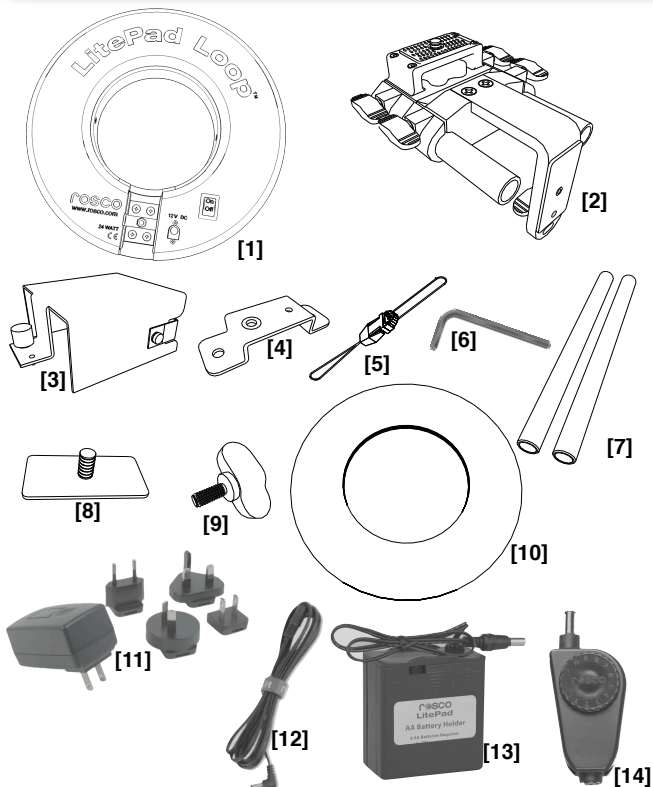

- [1] - LitePad Loop
- [2] - Conjunto de montaje
- [3] - AA Battery Bracket
- [4] - Battery Mounting Adapter
- [5] - Cuerda de Seguridad
- [6] - Llave Allen
- [7] - 8" Rods


- [8] - Light Stand Plate
- [9] - Tornillo de pulgar de seguridad
- [10] - Color Filter Pack (8 filtros)
- [11] - Transformador de CA y Espigas
- [12] - 10' Extension Cord
- [13] - AA Battery Holder
- [14] - Single Fader Dimmer

LITEPAD LOOP

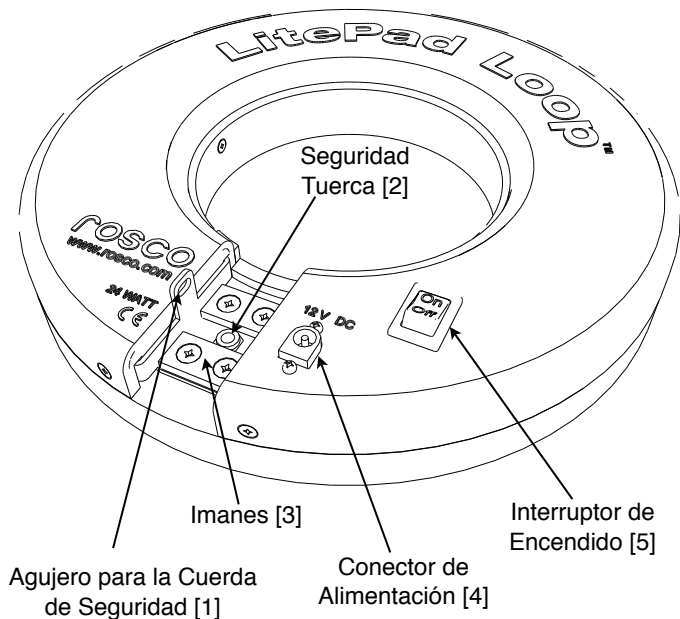A


A

CONJUNTO DE MONTAJE DEL LITEPAD

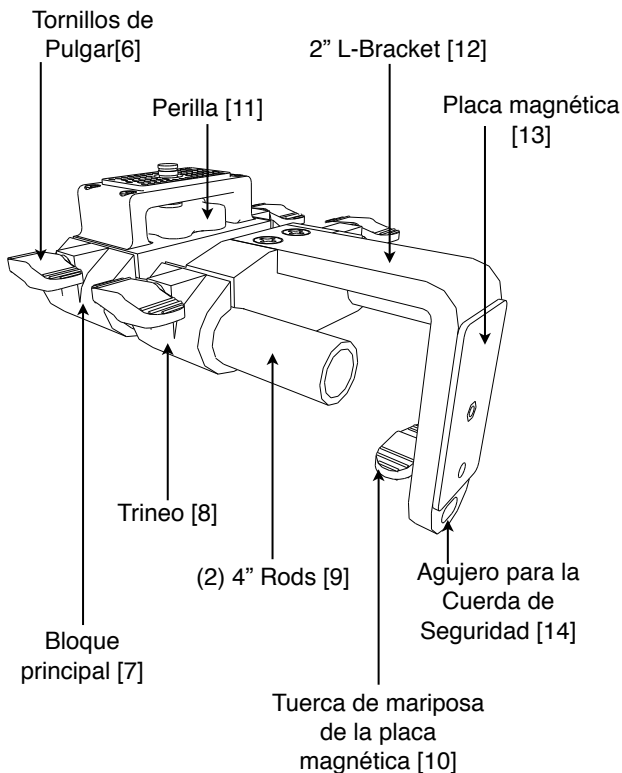


Configuración del Loop

Fijación del Loop a la Cámara

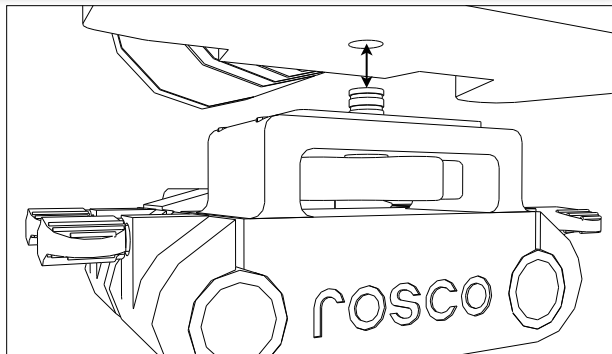

B

1) Fije el conjunto de montaje a su cámara enroscando la Perilla [11] en el receptáculo roscado de la parte inferior de la cámara. Alinee la cámara de manera que el lente esté paralelo al Soporte en L [12]. Apriete la perilla para asegurar que la cámara no se mueva durante el uso.

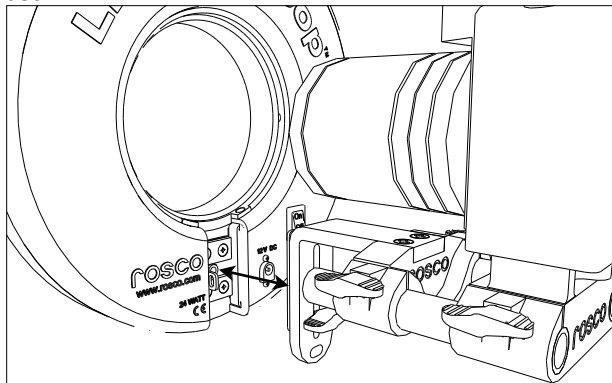


2) Fije el Loop al Soporte en L [12] poniendo los Imanes [3] en contacto con la Placa magnética [13].

Configuración del Loop


Ajuste de la Posición del Loop

POSICIÓN VERTICAL

B El lente de la cámara debe estar centrado dentro del LitePad Loop. Para ajustar verticalmente el Loop, afloje el Tornillo de pulgar [10] de la placa magnética y mueva el Loop hacia arriba o hacia abajo hasta que el lente de la cámara esté centrado, entonces apriételo fuertemente.

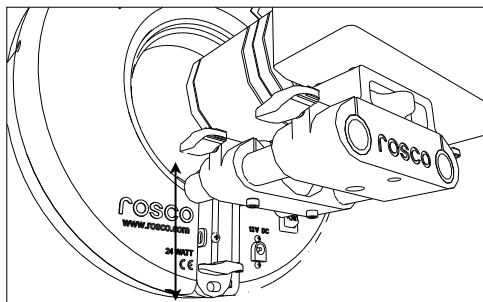

Afloje el tornillo de pulgar y deslice el Loop hacia arriba o hacia abajo.

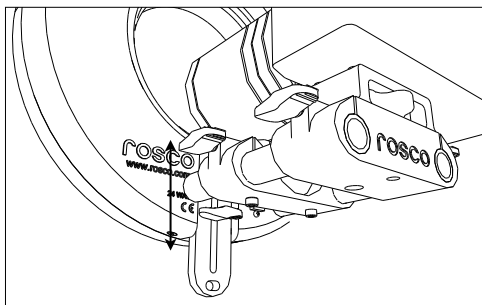


Centre el lente de la cámara verticalmente.

Configuración del Loop

Ajuste de la Posición del Loop


POSICIÓN DELANTERA/TRASERA

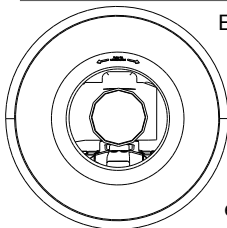


LitePad Loop Centrado

El lente de la cámara debe posicionarse justo al ras con la cara del LitePad Loop. Para ajustarlo, afloje los dos tornillos de pulgar del Sled [8] y mueva todo el conjunto Sled/Loop hasta que el extremo del lente esté al ras con el frente del Loop. Con lentes más largos, es posible que sea necesario utilizar el 4" L-Bracket y/o las 8" Rods opcionales.

B

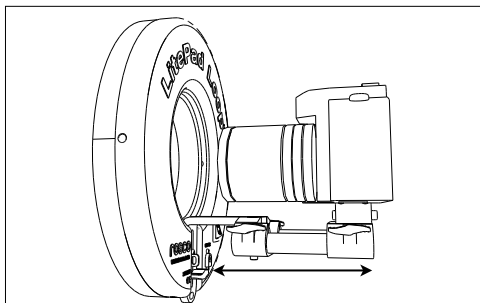

Afloje los tornillos de pulgar y deslice el Loop hacia atrás y hacia adelante.

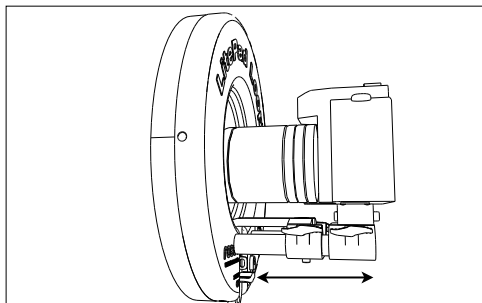

Deslice el Loop de forma tal que la parte delantera del lente esté al ras con el Loop.

Encendido

Utilización de la Alimentación de CA

El LitePad Loop viene con un transformador de 2,5 A de múltiples espigas. Seleccione el tipo de espigas apropiado para su región y conéctelas al transformador.

C



Espigas Incluidas

América del Norte
Australia
Reino Unido
Europa

Inserte el DC Barrel Connector del transformador en el conector de alimentación del LitePad Loop como se muestra en la Fig. 11.1. También puede utilizar el Right Angle Extension cable que se proporciona para extender el cable de alimentación del

transformador. A continuación, conecte el transformador en una toma de corriente apropiada. Un interruptor colocado cerca del conector permite encender y apagar el Loop.

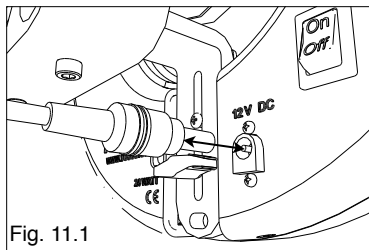


Fig. 11.1

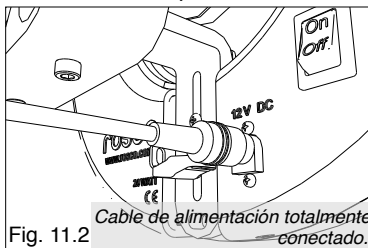


Fig. 11.2

Encendido

Utilización de la Alimentación con Batería y del Control de Atenuación

UTILIZACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN CON BATERÍAS

De manera opcional, el LitePad Loop puede alimentarse por cualquier fuente de 12 VCC. Rosco ofrece varias soluciones de baterías que incluyen: adaptadores AA Battery Holder, Anton/Bauer, and V-Mount.

El AA Battery Holder se puede fijar directamente a la parte inferior del Loop Mounting Assembly (consulte la página 38).



LitePad AA Battery Holder

C

CONTROL DE ATENUACIÓN

El LitePad Loop puede atenuarse utilizando uno de los dimmers LitePad de Rosco. El Single Fader Dimmer (No. de pieza: 290 64000 0012) permitirá una fácil atenuación mediante un sistema compacto de rueda selectora. El 2 CH/DMX Dimmer (No. de pieza: 290 64100 0012) es un sistema atenuador de dos controles deslizantes que le permite al usuario controlar dos LitePads o dos grupos de LitePads. El 2 CH/DMX Dimmer también permite que el LitePad Loop se controle mediante una consola de iluminación por ordenador a través del protocolo DMX 512. Para más información visite nuestro sitio Web www.rosco.com.



Single Fader Dimmer


Utilización de Accesorios Opcionales

AA Battery Holder


FIJACIÓN DEL AA BATTERY HOLDER

Para fijar el AA Battery Holder Bracket opcional:


1. Desenrosque los dos tornillos con cabeza que están debajo del Trineo como se muestra en la Fig. 10.1.

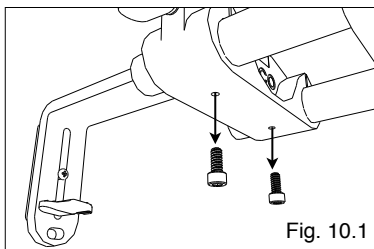

2. Posicione el Battery Mounting Adapter bajo el Sled como se muestra en la Fig. 10.2 Y apriételo con los dos tornillos con cabeza.

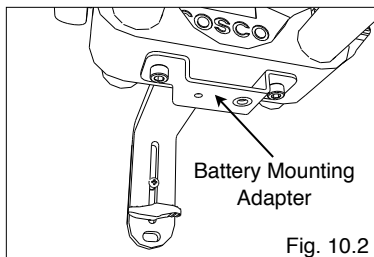

3. Con el AA Battery Holder ya instalado en el AA Battery BracketA, apriete el tornillo de pulgar del Battery Bracket al Battery Mounting Adapter como se muestra en la Fig. 10.3.

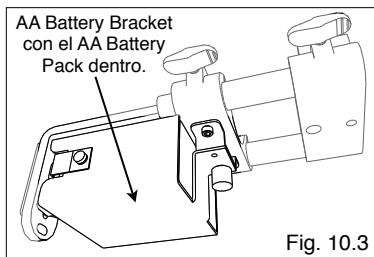


4. Conecte el cable de alimentación del AA Battery Holder al LitePad Loop.

NOTA: Debe tener el 4" L-Bracket para usar el Loop AA Battery Kit. Consulte la página 40.

COLOCACIÓN DE LOS FILTROS DE COLOR

Para opciones de iluminación más creativas, Rosco ofrece el Color Filter Pack de Color diseñados para colocarse en el LitePad Loop. El Color Filter Pack incluye filtros para la elevación de la temperatura de color (filtros CTO), filtros Minusgreen y Cosmetic, perfectos para mejorar los tonos de la carne.

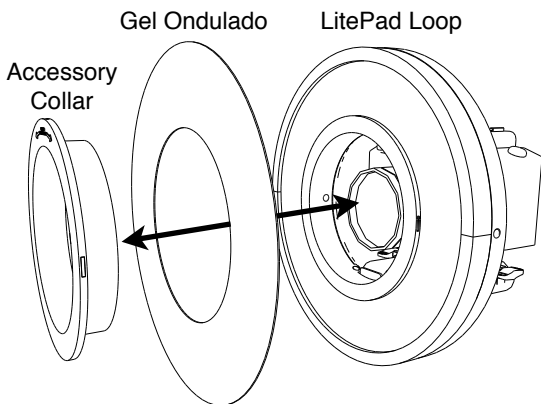

Un sencillo collar magnético facilita la colocación de los filtros de color en el LitePad Loop. Inserte el Filtro de Color entre el Accessory Collar y el frente del LitePad Loop. El Accessory Collar utiliza imanes para sostener en su lugar el filtro de color. Gire el collar hasta que los imanes se alineen para sostener firmemente en su lugar el filtro de color.

CAMBIO DEL SOPORTE EN L

Si necesitara colocar el LitePad Loop más alejado de la cámara que lo que permite el 2" L-Bracket estándar, está disponible un 4" L-Bracket más largo. Esto es útil para lentes más largos.

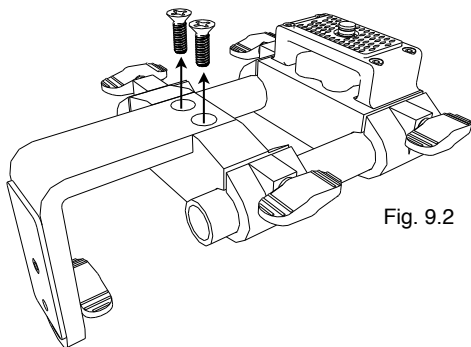


Fig. 9.2

Para cambiar el Soporte en L, simplemente desenrosque los dos tornillos de la parte superior del Trineo (Fig. 9.2).


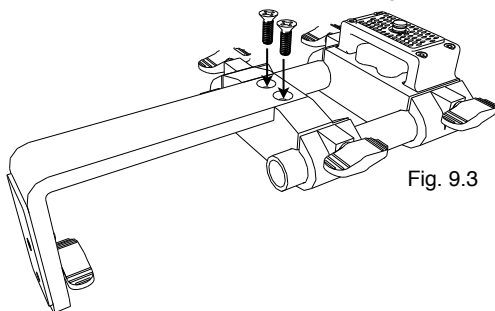


Fig. 9.3

Sustitución del 2" L-Bracket por el 4" L-Bracket. Use los mismos dos tornillos para fijar el 4" L-Bracket al Sled (Fig. 9.3).


CAMBIO A LAS 8" RODS

Si es necesario alejar más aún el Sled del Main Block, están disponibles 8" Rods más largas.

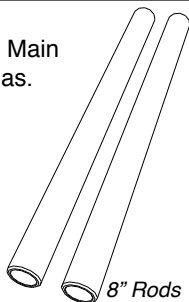

D


Fig. 11.1

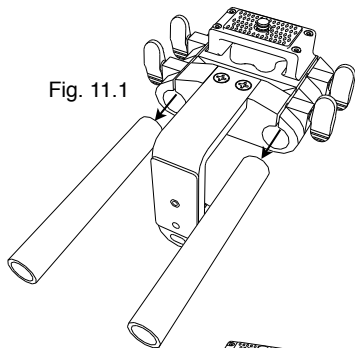

1. Afloje los cuatro tornillos de pulgar del Sled y del Main Block (dos por pieza).

2. Deslice las 4" Rods fuera del Sled y del Main Block como se muestra en la Fig. 11.1.

Fig. 11.2

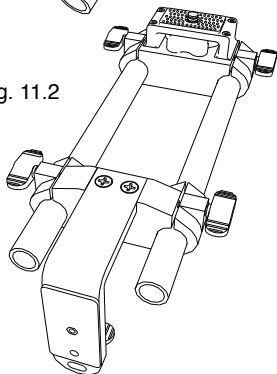


3. Inserte las 8" Rods en los manguitos del Sled y del Main Block (mostrados en la Fig. 11.2). Ajuste el Sled en la posición deseada y apriete los cuatro tornillos de pulgar.

Utilización de Accesorios Opcionales

Light Stand Plate

UTILIZACIÓN DE LA LIGHT STAND PLATE

Aunque el LitePad Loop se ha diseñado para utilizarlo principalmente en una cámara, también puede usarse como una luz separada de la cámara. Para cambiar rápidamente la configuración de la iluminación, simplemente retire el Loop del Mounting Assembly y fíjelo mediante los imanes a la Light Stand Plate (en el Kit Pro o vendido por separado). La Stand Plate de la Luz puede entonces montarse en el LitePad Swivel Arm el cual puede a su vez fijarse a casi cualquier soporte de luz utilizado en la producción de fotos y vídeos.

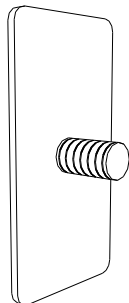

Light Stand Plate

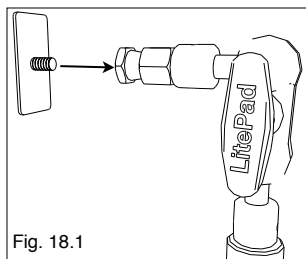


Fig. 18.1

Fijación de la Stand Plate al Swivel Arm
(vendido por separado)

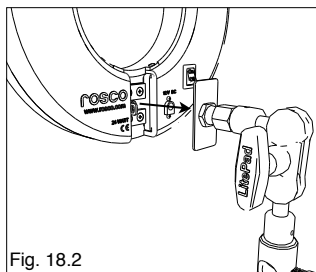


Fig. 18.2

Ponga los imanes del Loop en contacto
con la Stand Plate

Para fijar el LitePad Loop a un soporte de luz, enrosque la Light Stand Plate al LitePad Swivel Arm (vendido por separado; consulte la página 23) - Fig. 18.1. El Swivel Arm puede fijarse a un soporte de luz típico. Entonces ponga el lado plano de la Stand Plate en contacto con los imanes del LitePad Loop.


Conexiones de Seguridad

Instalación del Tornillo de Pulgar de Seguridad


SAFETY THUMB SCREW

Si prefiere una conexión fija entre el LitePad Loop y el Mounting Assembly, la fijación magnética puede sustituirse por un Safety Thumb Screw incluido con el Loop.


1. Desenrosque y retire el tornillo de cabeza alomada y la Wing Nut de la parte trasera de la Mag. Plate, como se muestra en la Fig. 12.1. Retire la Mag. Plate y póngala a un lado.

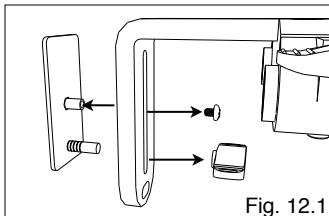

2. Coloque el LitePad Loop directamente en contacto con el L Bracket y enrosque el Safety Thumb Screw proporcionado en el agujero central del Soporte Magnético del LitePad Loop. Fig. 12.2

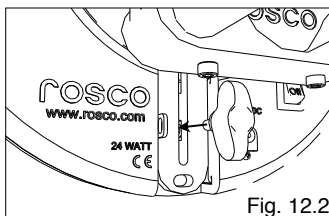

3. Deslice el Loop hacia arriba y hacia abajo hasta la posición deseada y apriete el Safety Thumb Screw. Fig. 12.3

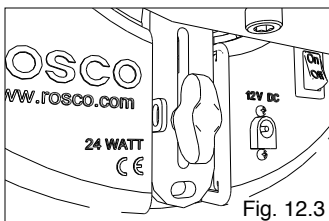

E

FIJACIÓN DE LA CUERDA DE SEGURIDAD

Se puede fijar con facilidad una Cuerda de Seguridad al L Bracket y al LitePad Loop para proporcionar seguridad adicional. Se recomienda utilizar en todo momento la cuerda de seguridad para reducir la posibilidad de incidentes.

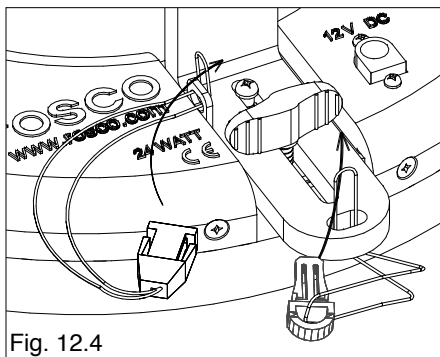


Fig. 12.4

Introduzca un extremo de la cuerda de seguridad a través del agujero de seguridad del LitePad Loop y el otro a través del agujero de seguridad del L Bracket, como se muestra en la Fig. 12.4.

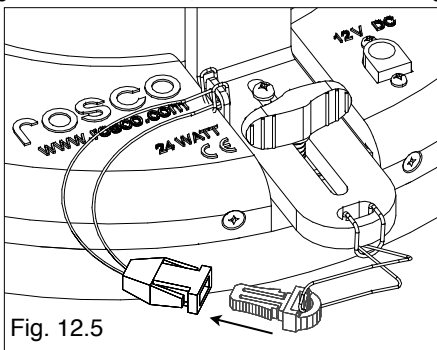


Fig. 12.5

Una a presión las hebillas – Fig. 12.5.

Lista de Piezas y Accesorios

Accesorios del Loop

Descripción	No. de Artículo
Thumb Screw Replacements - 4 Pack	291200021032
Anton/Bauer Bracket w/ Cheeseplate	291103050101
V-Mount Bracket w/ Cheeseplate	291103050102
LitePad Loop Color Pack	291200000008
LitePad Loop Light Masks	291200001009
8" Rods (pair)	291200030208
LitePad Loop AA Battery Kit	291636510812
LitePad Loop 4" L-Bracket Kit	291600010014
LitePad Loop Light Stand Plate	291600040002

F

Atenuación

Descripción	No. de Artículo
Single Fader Dimmer	290640000012
2 CH/DMX Dimmer	290641000012

Lista de Piezas y Accesorios

Accesorios de Alimentación

Descripción	No. de Artículo
AA Battery Holder	290636510812
10ft Right Angle Ext. Cable	290637510000
Y Splitter	290637000000
Car Power Adapter	290636000000
4-Pin Power Adapter	290637700012
Anton/Bauer Power Adapter	290637900012


F

Accesorios de Posicionamiento

Descripción	No. de Artículo
LitePad Light Stand	290661049089
LitePad Snake Arm	290661142002
LitePad Swivel Arm	290661581420
LitePad Cold Shoe Attachment	290661001420
1/4 - 20 Baby (5/8) Pin	290639101420

Datos Técnicos del LitePad Loop

Fotometría

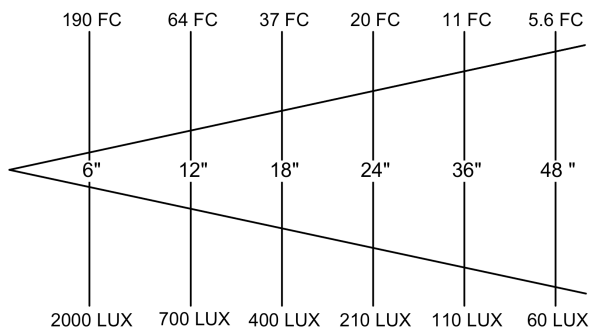

Datos Técnicos

F

Consumo de Potencia	24 Watts (2A at 12V DC)
Dimensiones	9.1" (231mm) Diám. Ø 1.3" (33mm) de Profundidad
Peso	2.4 lbs (1.1kg)
Temperatura de Color	5,800°K
Vida útil de la Lámpara	60,000 Horas
Temperatura de Funcionamiento	-22°F - +185°F (-30°C - +85°C)
Alimentación	Entrada de 12V DC

El LitePad Loop no se enciende.

Asegúrese de que el transformador esté bien conectado en una toma de corriente con alimentación y que el cable de alimentación de CC esté correctamente introducido en el LitePad Loop. Compruebe que el Interruptor de Encender/Apagar esté en la posición On (Encender). Si el problema persiste, contacte con Rosco.

He perdido uno de mis Tornillos de Pulgar.

Están disponibles tornillos de repuesto en paquetes de cuatro. Número de la pieza de Rosco: 2912 0002 1032

El LitePad Loop se mueve cuando giro mi cámara lateralmente.

Apriete de nuevo la Knob enroscada en la parte inferior de la cámara. Para ajustar la posición del Loop, desenrosque la Knob, posicione de nuevo la cámara y apriete la Knob. Si el problema persiste, contacte con Rosco.

G

No puedo obtener la distancia correcta entre el LitePad Loop y el lente.

El LitePad Loop viene estándar con un L Bracket de 2" y 4" Rods. Para extender el Loop más allá de lo que permite esta combinación, están disponibles 4" L-Bracket y/o 8" Rods opcionales.

Quiero cambiar el color de mi LitePad Loop.

Rosco ofrece un Color Filter Pack que incluye correcciones de color y filtros cosméticos. Número de la pieza de Rosco: 2912 0000 0008

Si no puede resolver su problema con este manual, contacte con una oficina de Rosco.

Rosco Laboratories

www.rosco.com

info@rosco.com

Stamford, Glendale, London, Toronto, Madrid, São Paulo and Sydney

DECLARATION OF CONFORMITY

ROSCO LABORATORIES INC.,
52 Harbor View Ave
Stamford, CT 06902
United States

Hereby declares that the product(s):
Rosco LitePad Loop™

Model Number(s)
1008

Conform(s) to the following Product Specifications:


European Council Directive 2004 / 108 / EC

EN 61326-1:2006, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3, 1995+A1:2001+A2:2005

European Council Directive 2006 / 95 / EC

EN 61010-1:2001




Joshua Alemany
Director of Products

Date: March 1, 2012

G



Rosco Laboratories Inc.

**52 Harbor View Ave
Stamford, CT 06902**

TEL: +1 203 708 8900

FAX: +1 203 708 8919

EMAIL: info@rosco.com

WEB: www.rosco.com

Declaration of Compliance

This serves to confirm that we, Rosco Laboratories Inc., declare in regard to the European Union Directives listed below that our products, namely:


1. LitePad Loop™

do comply with the requirements set forth in:

- EU Directive 2002/95/EC on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (called RoHS-Directive).
- EU Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (called WEEE-Directive).
- EU Directive 2003/11/EC, amending for the 24th time Council Directive 76/769/EEC, relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (pentabromodiphenyl ether, octabromodiphenyl ether).
- Compounds of cadmium lead, mercury and hexavalent chromium, flame retardants PBB and PBDE included pentabromodiphenyl ether (CAS-No. 32534-81-9 and octabromodiphenyl ether (CAS-No. 32536-52-0), have not been intentionally added during the manufacturing process. In the event that trace amounts of any of these chemicals are present, we would not expect the total of these materials to exceed the allowable tolerance levels.

Further, we declare that we have processes and systems in place to ensure continued compliance with the RoHS directive.

If you have any questions, please contact the undersigned.

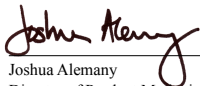

Joshua Alemany
Director of Product Marketing
Date Signed: 3/1/12



GARANTIA LIMITADA Y EXENCION DE RESPONSABILIDAD

(a) Rosco garantiza que, bajo condiciones normales de uso y de acuerdo con lo indicado en el manual de usuario aplicable, los Productos, en el momento de su entrega al Comprador y durante un período de veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de la entrega (u otro período que pueda acordarse por escrito entre las partes), estarán libres de defectos en materiales o mano de obra y que cumplirán sustancialmente con las especificaciones de Rosco para dichos Productos, o con otras especificaciones que Rosco haya aceptado por escrito, según sea aplicable. La única y exclusiva obligación de Rosco y el único y exclusivo derecho del Comprador, con respecto a las reclamaciones amparadas por esta garantía, estarán limitadas, a la opción de Rosco, a la sustitución o reparación de un Producto defectuoso o no conforme o a un crédito apropiado por el precio de compra del mismo. Rosco tendrá un tiempo razonable para reparar, sustituir u otorgar el crédito. Los Productos no conformes o defectuosos pasarán a ser propiedad de Rosco tan pronto se sustituyan o se otorgue el crédito. A la única discreción de Rosco, cualesquiera productos de sustitución pueden ser nuevos o como si fueran nuevos y pueden contener piezas reacondicionadas, equivalentes a las nuevas en su desempeño.

(b) Rosco se reserve el derecho de seleccionar todos los contratistas y o consultores en relación con la validación y rectificación de una queja sobre un producto. Si se determina subsiguientemente que Rosco o sus productos no son los responsables de la supuesta falla de un producto, se acepta que los costos de dichos contratistas y/o consultores, así como los costos de cualquier rectificación en que incurran, se le reembolsarán a Rosco.

(c) El comprador puede enviar los Productos devueltos bajo garantía a la instalación designada de Rosco solamente de conformidad con la política de Rosco para la autorización de devolución de materiales vigente en ese momento. Cuando una reclamación por garantía sea justificada, Rosco pagará los gastos del flete. El Comprador pagará por el envío de los Productos devueltos que se determine que no estén defectuosos ni que sean no conformes junto con el flete, las pruebas y los costos de manipulación asociados con ellos.

(d) A pesar de lo anterior, Rosco no tendrá obligaciones bajo la garantía si el defecto o la no conformidad supuestos se determina que ocurrieron como resultado de pruebas medioambientales o de estrés, mal uso, usos diferentes a los establecidos en este manual de usuario, negligencia, uso de una fuente de alimentación no aprobada, uso de accesorios de atenuación no aprobados, instalación inadecuada o accidente, o de reparaciones, alteraciones, modificaciones, almacenamiento, transportación o manipulación inadecuados.

(e) La garantía expresa otorgada anteriormente se extenderá directamente al Comprador y no a clientes, agentes o representantes del comprador y es en lugar de todas las otras garantías, sean expresas o implícitas, incluyendo sin limitarse a éstas, cualquier garantía implícita o adecuación para un propósito en particular, comerciabilidad o la no infracción de derechos de propiedad intelectual. Por la presente Rosco declara específicamente exención de responsabilidad de todas las otras garantías.

(f) Sujetas a las exclusiones y limitaciones establecidas en la Sección 9 de los Términos y Condiciones, lo anterior establece la entera responsabilidad de Rosco en relación con Productos defectuosos o no conformes suministrados en virtud de éste.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

(a) ROSCO NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUNA PÉRDIDA DE GANANCIAS, COSTOS DE INSTALACIÓN O REINSTALACIÓN, PÉRDIDAS DE AHORROS, PÉRDIDAS DE REPUTACIÓN, PÉRDIDAS DE RENOMBRE COMERCIAL, DAÑOS INDIRECTOS, PUNITIVOS, ESPECIALES O RESULTANTES QUE SURJAN DE, O EN RELACIÓN CON, EL ACUERDO O LA VENTA DE CUALESQUIERA PRODUCTOS O SERVICIOS POR PARTE DE ROSCO NI POR EL USO DE LOS MISMOS, ESTÉN DICHS DAÑOS BASADOS O NO EN AGRAVIOS, GARANTÍAS, CONTRATOS U OTRA TEORÍA LEGAL, INCLUSO SI ROSCO HAYA SIDO ADVERTIDO, O ESTÉ AL TANTO, DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. LA RESPONSABILIDAD AGREGADA Y ACUMULATIVA DE ROSCO HACIA EL COMPRADOR BAJO CUALQUIER ACUERDO NO EXCEDERÁ UNA CANTIDAD DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL ACUERDO RELACIONADO.

(b) Cualquier reclamación del Comprador por daños debe hacerse por parte del Comprador dentro de los noventa (90) días a partir de la fecha de la ocurrencia del evento que originó dicha reclamación y cualquier proceso legal relacionado con dicha reclamación debe presentarse dentro de un (1) año a partir de la fecha de la reclamación. Cualesquiera reclamaciones que se hayan hecho o presentado que no estén de acuerdo con lo expresado anteriormente, serán nulas. Las limitaciones y exclusiones establecidas anteriormente en esta Sección se aplicarán solamente en la medida permitida por la ley preceptiva aplicable.

Ihr LitePad Loop™

A	In der Verpackung.....	53
	Im Pro-Kit.....	54
	Teileschema.....	55, 56

Einrichten des Loop

B	Anbringen des Loop an der Kamera.....	57
	Anpassen der Loop-Position.....	58, 59

Einschalten

C	Verwendung von Netzspannung.....	60
	Verwendung von Batterien.....	61
	Abblendregler.....	61

Verwendung optionalen Zubehörs

D	AA Battery Holder.....	62
	Farbfilter.....	63
	4" L-Bracket.....	64
	8" Rods.....	65
	Light Stand Plate.....	66

Sicherheitsverbindungen






E	Anbringen der Sicherheits-Fingerschraube.....	67
	Anbringen des Sicherheitskabels.....	68

Zubehör- und Teileliste.....

F	Technische Daten.....	69, 70 71
---	-----------------------	--------------

Support


G	Fehlerbehebung.....	72
	CE.....	73
	RoHS.....	74
	Garantie.....	75

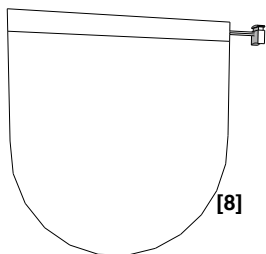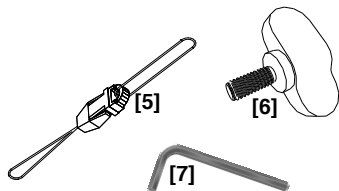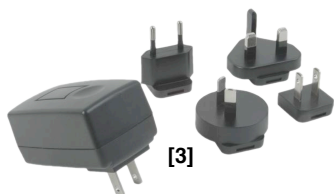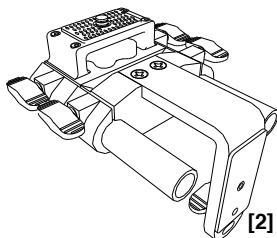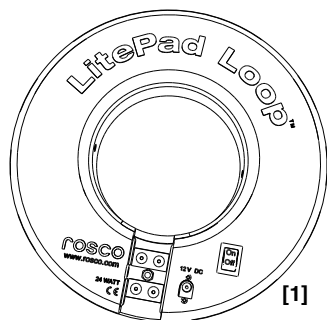

- [1] - LitePad Loop
- [2] - Befestigungsvorrichtung
- [3] - Trafo und Anschlussstecker
- [4] - 10' Extension Cord

- [5] - Sicherheitskabel
- [6] - Sicherheits-Fingerschraube
- [7] - Inbusschlüssel
- [8] - Storage Pouch

A

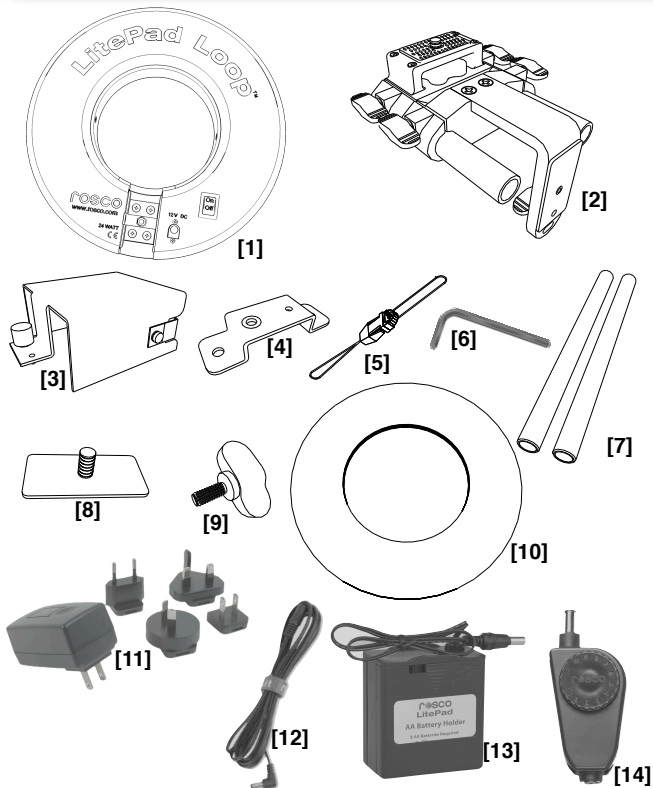


- [1] - LitePad Loop
- [2] - Befestigungsvorrichtung
- [3] - AA Battery Bracket
- [4] - Battery Mounting Adapter
- [5] - Sicherheitskabel
- [6] - Inbusschlüssel
- [7] - 8" Rods

- [8] - Light Stand Plate
- [9] - Sicherheits-Fingerschraube
- [10] - Color Filter Pack (8 Filter)
- [11] - Trafo und Anschlussstecker
- [12] - 10' Extension Cord
- [13] - AA Battery Holder
- [14] - Single Fader Dimmer


LITEPAD LOOP

A

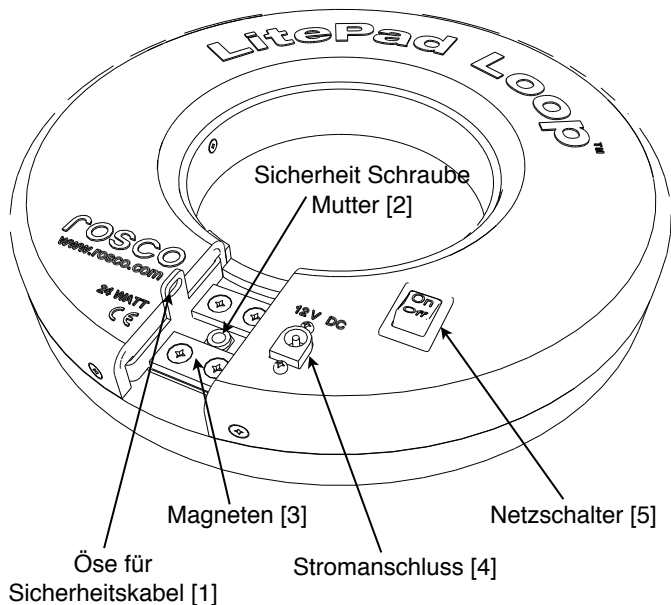


A

LITEPAD BEFESTIGUNGSVORRICHTUNG

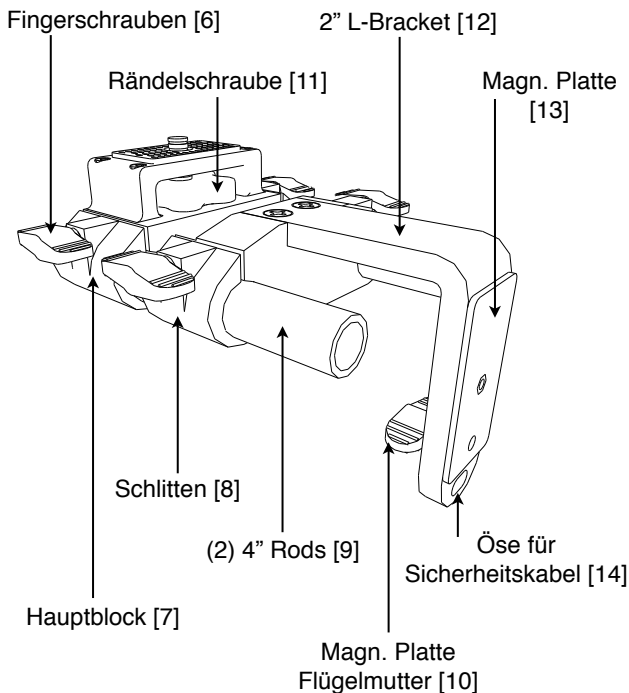


Einrichten des Loop

Anbringen des Loop an der Kamera

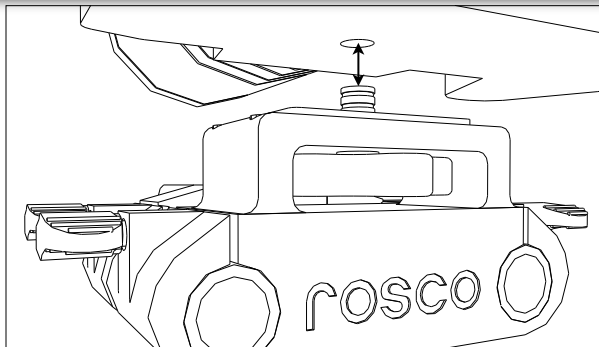

B

1) Bringen Sie die Befestigungsvorrichtung an Ihrer Kamera an, indem Sie die Rändelschraube [11] in die Gewindemuffe am Boden der Kamera schrauben. Richten Sie die Kamera so aus, dass die Linse parallel zum L-Bracket [12] ausgerichtet ist. Ziehen Sie die Rändelschraube fest um sicherzustellen, dass sich die Kamera während der Benutzung nicht bewegt.

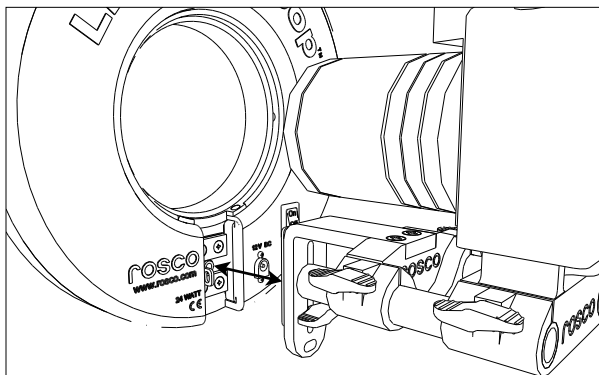


2) Befestigen Sie das Loop am L-Bracket [12], indem Sie die Magneten [3] in Kontakt mit der Magnetplatte [13] bringen.

Einrichten des Loop


Anpassen der Loop-Position

VERTIKALE POSITION

B Das Objektiv der Kamera sollte mittig innerhalb des LitePad Loop ausgerichtet sein. Um das Loop vertikal auszurichten, lösen Sie die Fingerschraube der Magn. Platte [10] und schieben Sie das Loop nach oben oder unten, bis das Objektiv der Kamera mittig ausgerichtet ist, und ziehen Sie sie dann fest an.

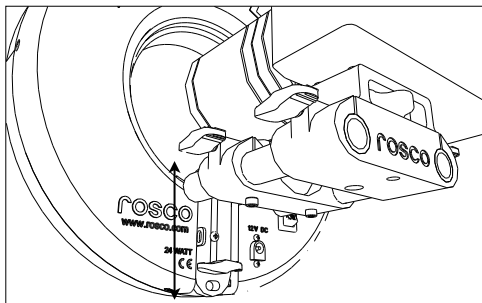

Lösen Sie die Fingerschraube und schieben Sie das Loop nach oben oder unten.

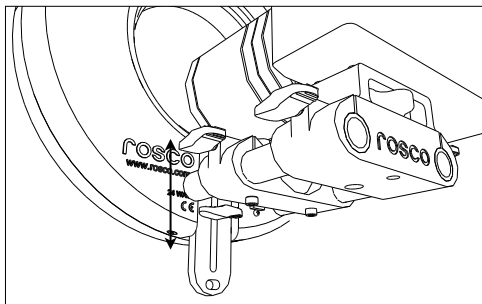


Richten Sie das Objektiv der Kamera vertikal mittig aus.

Einrichten des Loop

Anpassen der Loop-Position


POSITION VORN/HINTEN

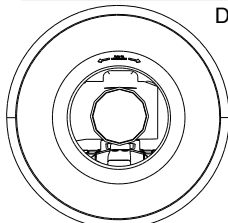


Mittig ausgerichtetes
LitePad Loop

Das Objektiv der Kamera sollte bündig zur Vorderseite des LitePad Loop ausgerichtet sein. Lösen Sie zum Einstellen die zwei Fingerschrauben des Schlittens [8] und verschieben Sie den ganzen Schlitten/Loop-Vorrichtung, bis das Ende des Objektivs bündig mit der Vorderseite des Loop abschließt. Bei langen Objektiven kann es nötig sein, das optionale 4 Zoll L-Bracket und/oder die 8 Zoll Rods (Seite 64) zu verwenden.

B

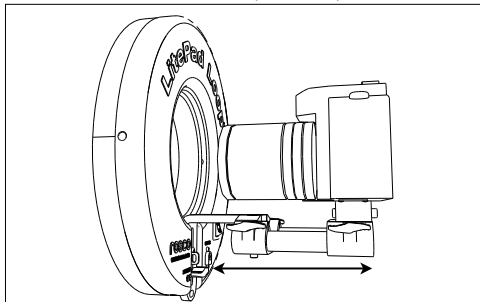

Lösen Sie die Fingerschrauben und schieben Sie das Loop vor und zurück.

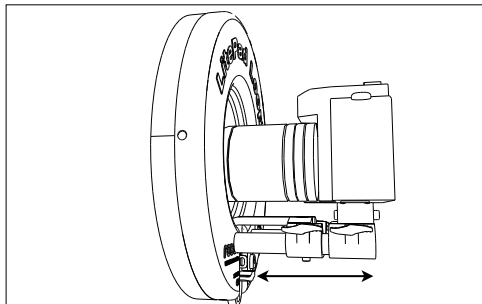

Verschieben Sie das Loop, so dass das vordere Ende des Objektivs bündig mit dem Loop abschließt.

Einschalten

Verwendung von Netzspannung

Das LitePad Loop wird mit einem 2,5 A Trafo mit Multi-Stecker geliefert. Wählen Sie den Stecker, welcher für Ihr Land geeignet ist, und schließen Sie ihn am Trafo an.



Mitgelieferte Stecker

Nordamerika
Australien
Vereinigtes Königreich
Europa

Stecken Sie den Rundstecker des Trafos wie in Abbildung 11 gezeigt in den Stromanschluss des LitePad Loop. Sie können auch das mitgelieferte Right Angle Extension Cable verwenden, um das Netzkabel des Trafos zu verlängern.

Stecken Sie als Nächstes den Trafo in eine entsprechende Steckdose. Der Ein-/Ausschalter neben dem Anschluss schaltet das Loop ein bzw. aus.

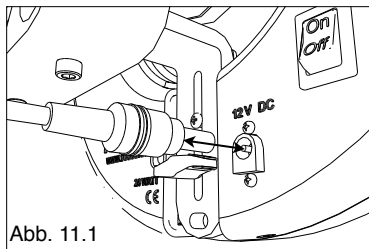


Abb. 11.1

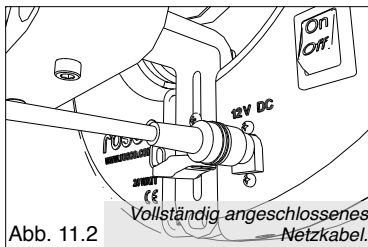


Abb. 11.2

Vollständig angeschlossenes
Netzkabel.

VERWENDUNG VON BATTERIEN

Optional kann das LitePad Loop mit jedem anderen 12 V Netzteil betrieben werden. Rosco bietet verschiedene Lösungen für den Batteriebetrieb an, inkl. AA Battery Holder, Anton/Bauer- und V-Mount-Adapter.

Der AA Battery Holder kann direkt am Boden der Loop-Befestigungsvorrichtung angebracht werden (siehe Seite 62).



LitePad AA Battery Holder

C

ABBLENDREGLER

Das LitePad Loop kann mit einem der Rosco LitePad Dimmer gedimmt werden. Der Single Fader Dimmer (Artikel: 290 64000 0012) ermöglicht einfaches Dimmen über einen handlichen Daumenregler. Der 2 CH/DMX Dimmer (Artikel: 290 64100 0012) ist ein Reglersystem mit zwei Reglern, mit welchem zwei LitePads oder zwei LitePad-Gruppen geregelt werden können. Mit dem 2 CH/DMX Dimmer kann das LitePad Loop auch mit einem Computer-Beleuchtungspult über das DMX-512-Protokoll angesteuert werden. Für nähere Informationen besuchen Sie bitte unsere Internetseiten www.rosco.com.



Single Fader Dimmer

Verwendung optionalen Zubehörs

AA Battery Holder

BEFESTIGEN DES AA BATTERY HOLDERS

Anbringen des optionalen AA Battery Holder Brackets:

1. Schrauben Sie die beiden Deckelschrauben unter dem Schlitten wie in Abb. 10.1 gezeigt ab.
- D** 2. Setzen Sie den Battery Mounting Adapter wie in Abb. 10.2 gezeigt unten am Schlitten an und befestigen Sie ihn mit den zwei Deckelschrauben.
3. Wenn der AA Battery Holder bereits am AA Battery Bracket befestigt ist, schrauben Sie mit der Fingerschraube das Battery Bracket wie in Abb. 10.3 gezeigt auf den Battery Mounting Adapter.
4. Stecken Sie das Stromkabel des AA Battery Packs ins LitePad Loop.

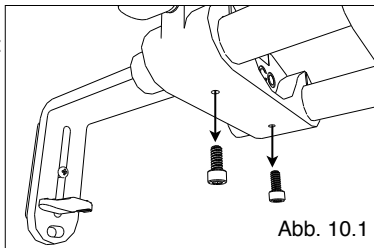


Abb. 10.1

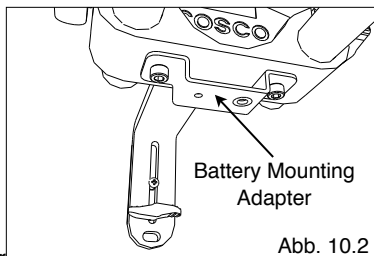


Abb. 10.2


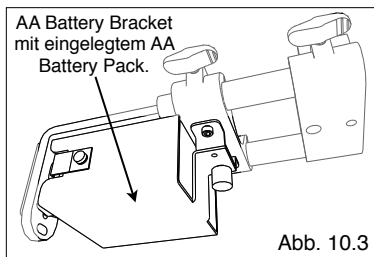


Abb. 10.3

Hinweis: Sie benötigen das 4" L-Bracket, um das Loop AA Battery Kit verwenden zu können. Siehe Seite 64.

BEFESTIGEN DER FARBFILTER

Für kreativere Beleuchtungsmöglichkeiten bietet Rosco einen speziell für das LitePad Loop konstruierten Color Filter Pack. Der Color Filter Pack enthält Filter zum Aufwärmen der Farbtemperatur (CTO-Filter), Minusgreen und kosmetische Filter, welche perfekt zur Hervorhebung von Hauttönen.

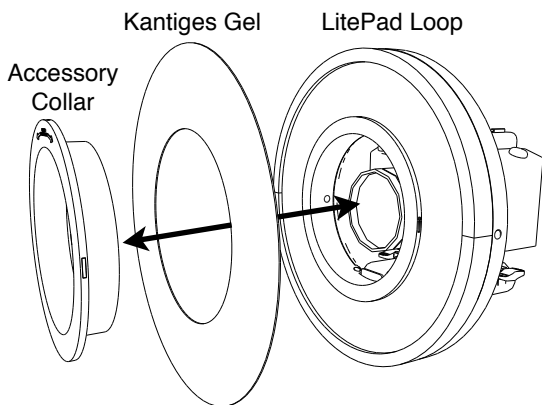

Eine einfache Magnetmanschette vereinfacht das Anbringen von Farbfiltern an Ihrem LitePad Loop. Klemmen Sie den Farbfilter zwischen des Accessory Collars und der Vorderseite des LitePad Loop ein. Das Accessory Collar hält mittels Magneten den Farbfilter an seinem Platz. Drehen Sie die Manschette, bis die Magneten zueinander ausgerichtet sind und den Farbfilter festhalten.

AUSWECHSELN DES L-BRACKET

Wenn Sie das LitePad Loop etwas weiter von der Kamera entfernt positionieren möchten, als dies das 2" L-Bracket zulässt, dann gibt es dafür auch ein 4" L-Bracket. Dies ist vor allem für längere Objektive praktisch.

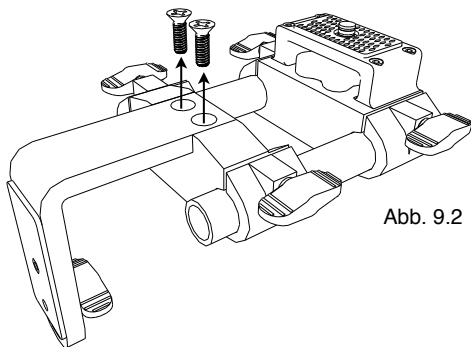


Abb. 9.2

Zum Auswechseln des L-Bracketts entfernen Sie einfach die zwei Schrauben auf der Oberseite des Schlittens (Abb. 9.2).


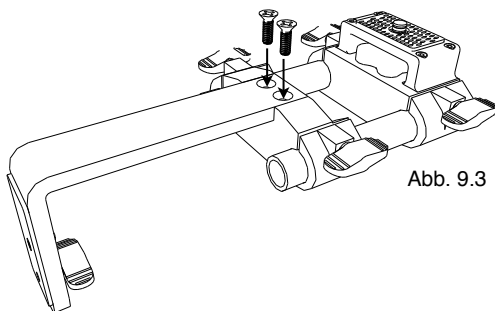


Abb. 9.3

Ersetzen Sie das 2" Bracket mit dem 4" Bracket. Verwenden Sie die gleichen zwei Schrauben, um das 4" Bracket auf dem Schlitten zu befestigen (Abb. 9.3).


UMRÜSTEN AUF 8" RODS

Wenn der Schlitten noch weiter über den Hauptblock hinaus verlängert werden soll, stehen noch längere 8" Rods zur Verfügung.

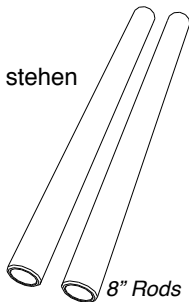

D


Abb. 11.1

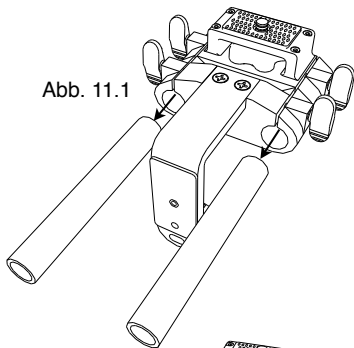

1. Lösen Sie die 4 Fingerschrauben am Schlitten und am Hauptblock (jeweils zwei).

2. Ziehen Sie die 4" Rods wie in Abb. 11.1 gezeigt aus Schlitten und Hauptblock heraus.

Abb. 11.2

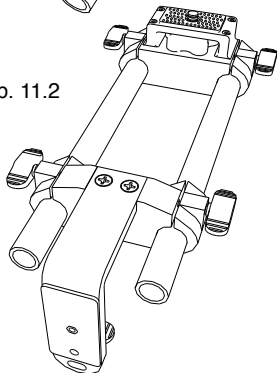


3. Schieben Sie die 8" Rods wie in Abb. 11.2 gezeigt in die Führungen von Schlitten und Hauptblock hinein. Stellen Sie den Schlitten auf die gewünschte Position ein und ziehen Sie die vier Fingerschrauben fest.

Verwendung optionalen Zubehörs

Light Stand Plate

BENUTZUNG DES LIGHT STAND PLATE

Obwohl das LitePad Loop in erster Linie für Kameras entwickelt wurde, kann es auch als Lichtquelle ohne Kamera verwendet werden. Um die Lichteinrichtung schnell zu wechseln, entfernen Sie einfach das Loop von der Befestigungsvorrichtung und befestigen Sie es mit den Magneten am Light Stand Plate (im Pro-Kit oder separat erhältlich). Das Light Stand Plate kann dann am LitePad Swivel Arm befestigt werden, welcher selbst wiederum an beinahe jedem bei Foto- und Videoproduktionen verwendeten Lichtstativ

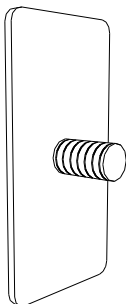

Light Stand Plate

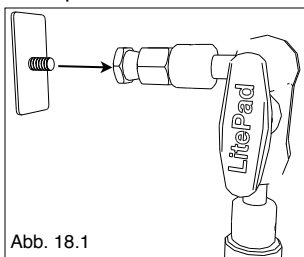


Abb. 18.1

Befestigen der Stativplatte am Swivel Arm
(separat erhältlich)

befestigt werden kann.

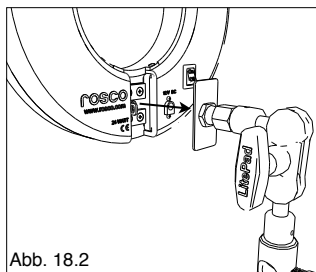


Abb. 18.2

Bringen Sie die Magneten des Loop in Kontakt mit der Stativplatte

Zum Befestigen des LitePad Loop auf einem Lichtstativ schrauben Sie das Light Stand Plate am LitePad Swivel Arm an (separat erhältlich - siehe Seite 23) - Abb. 18.1. Der Swivel Arm kann an einem handelsüblichen Lichtstativ montiert werden. Bringen Sie dann die flache Seite der Stativplatte in Kontakt mit den Magneten des LitePad Loop.


Sicherheitsverbindungen

Anbringen der Sicherheits-Fingerschraube


SICHERHEITS-FINGERSCHRAUBE

Sollten Sie eine feste Verbindung zwischen LitePad Loop und der Befestigungsvorrichtung bevorzugen, kann die Magnetverbindung durch eine sicherere Fingerschraube ersetzt werden - wird beim Loop mitgeliefert.


1. Lösen und entfernen Sie die Panoramakopfschraube und die Flügelmutter an der Rückseite der Magnetplatte wie in Abb. 12.1 gezeigt. Entfernen Sie die Magnetplatte und legen Sie sie zur Seite.

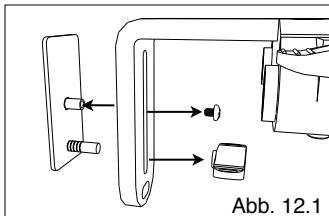

2. Bringen Sie das LitePad Loop in direkten Kontakt mit dem L-Bracket und schrauben Sie die mitgelieferte Sicherheits-Fingerschraube in das Loch in der Mitte der Magnetplatte des LitePad Loop. Abb. 12.2

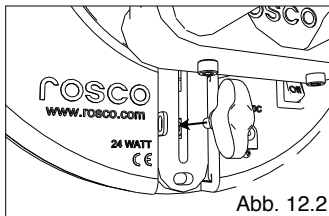

3. Schieben Sie das Loop nach oben oder unten in die gewünschte Position und ziehen Sie die Sicherheits-Fingerschraube an. Abb. 12.3

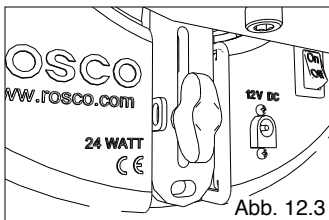

E

Sicherheitsverbindungen

Anbringen des Sicherheitskabels

ANBRINGEN DES SICHERHEITSBANDS

Ein Sicherheitskabel kann für zusätzliche Sicherheit am L-Bracket und am LitePad Loop angebracht werden. Es wird empfohlen, zur Vermeidung von Unfällen immer das Sicherheitskabel zu verwenden.

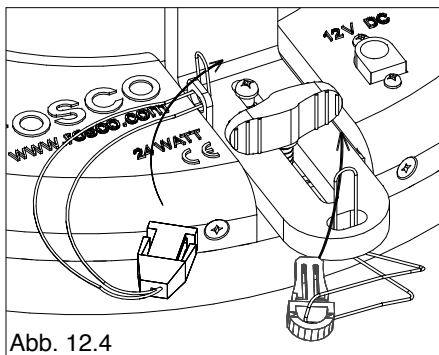


Abb. 12.4

Ziehen Sie ein Sicherheitskabel durch die Sicherheitsöse des LitePad Loop und das andere durch die Sicherheitsöse des L-Brackets, wie in Abb. 12.4 gezeigt.

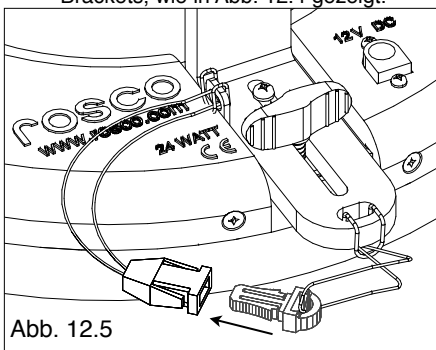


Abb. 12.5

Klippen Sie die Schnallen zusammen - Abb. 12.5.

Zubehör- und Teileliste

Loop-Zubehör

Beschreibung	Gegenstands-Nr.
Thumb Screw Replacements - 4 Pack	291200021032
Anton/Bauer Bracket w/ Cheeseplate	291103050101
V-Mount Bracket w/ Cheeseplate	291103050102
LitePad Loop Color Pack	291200000008
LitePad Loop Light Masks	291200001009
8" Rods (pair)	291200030208
LitePad Loop AA Battery Kit	291636510812
LitePad Loop 4" L-Bracket Kit	291600010014
LitePad Loop Light Stand Plate	291600040002

F

Abblenden

Beschreibung	Gegenstands-Nr.
Single Fader Dimmer	290640000012
2 CH/DMX Dimmer	290641000012

Zubehör- und Teileliste

Stromversorgungs-Zubehör

Beschreibung	Gegenstands-Nr.
AA Battery Holder	290636510812
10ft Right Angle Ext. Cable	290637510000
Y Splitter	290637000000
Car Power Adapter	290636000000
4-Pin Power Adapter	290637700012
Anton/Bauer Power Adapter	290637900012


F

Positionierungs-Hardware

Beschreibung	Gegenstands-Nr.
LitePad Light Stand	290661049089
LitePad Snake Arm	290661142002
LitePad Swivel Arm	290661581420
LitePad Cold Shoe Attachment	290661001420
1/4 - 20 Baby (5/8) Pin	290639101420

LitePad Loop Technische Daten

Photometrie

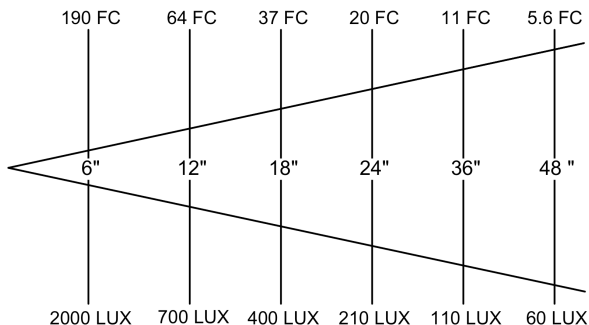

Technische Daten

Leistungsaufnahme	24 Watts (2A bei 12V DC)
Abmessungen	9.1" (231mm) Durchmesser 1.3" (33mm) Tiefe
Gewicht	2.4 lbs (1,1kg)
Farbtemperatur	5.800°K
Lebensdauer der Lampe	60.000 Stunden
Betriebstemperatur	-22°F - +185°F (-30°C - +85°C)
Stromversorgung	12V DC Eingang

F

Mein LitePad Loop lässt sich nicht einschalten.

Achten Sie darauf, dass der Trafo fest an der Steckdose und das Stromversorgungskabel fest im LitePad Loop angesteckt sind. Überprüfen Sie, ob sich der Ein-/Ausschalter in der Position Ein befindet. Sollte das Problem weiter bestehen, kontaktieren Sie Rosco.

Ich habe eine meiner Fingerschrauben verloren.

Ersatzschrauben sind in Viererpacks erhältlich. Rosco Artikelnummer: 2912 0002 1032

Mein LitePad Loop bewegt sich, wenn ich die Kamera seitlich bewege.

Ziehen Sie die Rändelschraube am Boden der Kamera erneut fest. Zum Einstellen der Position des Loop lösen Sie die Rändelschraube, positionieren die Kamera neu und ziehen die Rändelschraube dann an. Sollte das Problem weiter bestehen, kontaktieren Sie Rosco.

G Ich bekomme mein LitePad Loop nicht in die richtige Entfernung zum Objektiv.

Das LitePad Loop wird standardmäßig mit einem 2" L-Bracket und 4" Rods geliefert. Um das Loop über diese Kombination hinaus zu erweitern, sind optional ein 4" L-Bracket und/oder 8" Rods erhältlich.

Ich möchte die Farbe meines LitePad Loop ändern.

Rosco bietet einen Color Filter Pack an, welcher Filter zur Farbkorrektur und kosmetische Filter beinhaltet. Rosco Artikelnummer: 2912 0000 0008

Wenn Ihr Problem nicht mit diesem Handbuch gelöst werden kann, kontaktieren Sie bitte Ihr nächstes Rosco-Büro.

Rosco Laboratories

www.rosco.com

info@rosco.com

Stamford, Glendale, London, Toronto, Madrid, São Paulo and Sydney

DECLARATION OF CONFORMITY

ROSCO LABORATORIES INC.,
52 Harbor View Ave
Stamford, CT 06902
United States

Hereby declares that the product(s):
Rosco LitePad Loop™

Model Number(s)
1008

Conform(s) to the following Product Specifications:


European Council Directive 2004 / 108 / EC

EN 61326-1:2006, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3, 1995+A1:2001+A2:2005

European Council Directive 2006 / 95 / EC

EN 61010-1:2001




Joshua Alemany
Director of Products

Date: March 1, 2012



Rosco Laboratories Inc.

52 Harbor View Ave

Stamford, CT 06902

TEL: +1 203 708 8900

FAX: +1 203 708 8919

EMAIL: info@rosco.com

WEB: www.rosco.com

Declaration of Compliance

This serves to confirm that we, Rosco Laboratories Inc., declare in regard to the European Union Directives listed below that our products, namely:


1. LitePad Loop™

do comply with the requirements set forth in:

- EU Directive 2002/95/EC on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (called RoHS-Directive).
- EU Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (called WEEE-Directive).
- EU Directive 2003/11/EC, amending for the 24th time Council Directive 76/769/EEC, relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (pentabromodiphenyl ether, octabromodiphenyl ether).
- Compounds of cadmium lead, mercury and hexavalent chromium, flame retardants PBB and PBDE included pentabromodiphenyl ether (CAS-No. 32534-81-9 and octabromodiphenyl ether (CAS-No. 32536-52-0), have not been intentionally added during the manufacturing process. In the event that trace amounts of any of these chemicals are present, we would not expect the total of these materials to exceed the allowable tolerance levels.

Further, we declare that we have processes and systems in place to ensure continued compliance with the RoHS directive.

If you have any questions, please contact the undersigned.

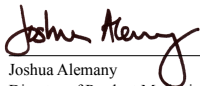

Joshua Alemany
Director of Product Marketing
Date Signed: 3/1/12



INGESCHRÄNKTE GARANTIE UND AUSSCHLUSSKLAUSEL

(A) Rosco garantiert, dass bei normalem Gebrauch in Übereinstimmung mit dem mitgelieferten Benutzerhandbuch die Produkte zum Zeitpunkt der Übergabe an den Käufer und für einen Zeitraum von vierundzwanzig (24) Monaten ab dem Zeitpunkt der Lieferung (oder für einen anderen Zeitraum, sofern dies schriftlich von beiden Parteien vereinbart wurde) frei von Material- oder Verarbeitungsmängeln ist und im Wesentlichen den Rosco-Spezifikationen für ein solches Produkt oder einer anderen von Rosco schriftlich anerkannten Spezifikation entspricht. Roscos einzige und ausschließliche Verpflichtung und des Käufers alleiniges und ausschließliches Recht in Bezug auf Ansprüche im Rahmen dieser Garantie sind eingeschränkt, seitens Roscos auf den Ersatz oder die Reparatur eines defekten oder nicht konformen Produkts oder eine Rückerstattung des Kaufpreises. Rosco erhält eine angemessene Frist für Reparatur, Ersatz oder Gutschrift. Die nicht-konformen oder fehlerhaften Produkte gehen in das Eigentum Roscos über, sobald sie ersetzt worden sind oder ihr Kaufpreis gutgeschrieben wurde. Es liegt im alleinigen Ermessen von Rosco, ob Austauschprodukte neu oder fast neu sind und neu hergestellte Teile, welche für eine Funktion wie ein Neugerät sorgen, enthalten.

(B) Rosco behält sich das Recht vor, alle Vertragspartner und/oder Berater im Zusammenhang mit der Überprüfung und Bearbeitung einer Reklamation selbst auszuwählen. Wird nachträglich festgestellt, dass Rosco oder seine Produkte nicht für einen vorgeblichen Ausfall eines Produktes verantwortlich sind, wird vereinbart, dass die Kosten solcher Vertragspartner und/oder Berater und für die Bearbeitung der Reklamation an Rosco zurückgezahlt werden.

(C) Der Käufer kann Produkte im Rahmen der Gewährleistung nur in Übereinstimmung mit Roscos zum Rücksendezeitpunkt gültigen Rückgaberegeln an Roscos dafür vorgesehenes Büro zurücksenden. Ist ein Garantieanspruch berechtigt, kommt Rosco für die Frachtkosten auf. Der Käufer trägt die Kosten für zurückgegebene Produkte, bei welchen sich kein Defekt feststellen lässt oder welche nicht den Spezifikationen entsprechen, inklusive der damit verbundenen Fracht-, Prüfungs- und Bearbeitungskosten.

(D) Ungeachtet des Vorstehenden übernimmt Rosco keine Verpflichtungen im Rahmen der Gewährleistung, wenn der angegebene Defekt oder die Abweichung von den Spezifikationen in Folge von Umwelteinflüssen oder Belastungstests, Missbrauch, Verwendung zu einem anderen als dem in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck, Nachlässigkeit, Verwendung eines nicht zugelassenen Netzteils, Verwendung von nicht zugelassenem Dimmerzubehör, unsachgemäßer Montage, eines Unfalls oder infolge von unsachgemäßer Reparatur, Modifikation, Umbau, Lagerung, Transport oder unsachgemäßer Behandlung entstanden sind.

(E) Die oben gewährte ausdrückliche Garantie gilt unmittelbar für den Käufer, jedoch nicht für die Kunden, Agenten oder Vertreter des Käufers und gilt anstelle aller anderen Garantien, ausdrücklich oder impliziert, einschließlich uneingeschränkt aller implizierten Gewährleistungen zur Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck, Verkäuflichkeit oder Nichtverletzung von Rechten an geistigem Eigentum. Alle anderen Garantien werden hiermit ausdrücklich von Rosco ausgeschlossen.

(F) Vorbehaltlich der unter Ziffer 9 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegten Ausnahmen und Beschränkungen legt das Vorstehende die gesamte Haftung von Rosco im Zusammenhang mit fehlerhaften oder nicht-konformen darunter gelieferten Produkten fest.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

(A) ROSCO HAFTET NICHT FÜR ENTGANGENE GEWINNE, INSTALLATIONS- ODER NEUINSTALLATIONSKOSTEN, VERLUST VON ERSPARNISSEN, IMAGEVERLUST, VERLUST VON ANSEHEN, INDIREKTE, STRAFFÄHIGE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, WELCHE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT DER VEREINBARUNG ODER DEM VERKAUF VON PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN SEITENS ROSCO ODER DER VERWENDUNG DIESER ENTSTEHEN, EGAL OB DIESE SCHÄDEN AUF SCHADENSERSATZ-, GARANTIE-, VERTRAG- ODER SONSTIGEN RECHTLICHEN ANSPRÜCHEN BASIEREN - AUCH WENN ROSCO INFORMIERT WURDE ODER KENNTNIS VON DER MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HAT.

ROSCOS GESAMTE UND KUMULATIVE HAFTUNG GEGENÜBER DEM KÄUFER DARF IM RAHMEN JEDWEDEN ABKOMMENS NICHT DEN WERT VON ZEHN PROZENT (10 %) DER ENTSPRECHENDEN ÜBEREINKUNFT ÜBERSCHREITEN.

(B) Alle Schadensersatzansprüche eines Käufers müssen vom Käufer innerhalb von neunzig (90) Tagen ab dem Datum gemeldet werden, zu welchem der Umstand, welcher Grund für eine solche Forderung ist, eintrat, und jede Klage in Bezug auf einen solchen Anspruch muss innerhalb eines (1) Jahres ab dem Zeitpunkt des Anspruchs eingereicht werden. Jegliche Ansprüche, die nicht in Übereinstimmung mit dem vorhergehenden Satz vorgebracht oder eingereicht wurden, sind null und nichtig.

Die im obigen Abschnitt festgelegten Ausnahmen und Einschränkungen gelten nur, soweit dies geltendes Recht gestattet.

Table des Matières - Français

Votre LitePad Loop™

A	Dans la Malette.....	77
	Dans le Kit Pro.....	78
	Diagramme des Pièces.....	79, 80

Paramétrage de votre Loop

B	Fixation du Loop sur la Caméra.....	81
	Réglage de la Position du Loop.....	82, 83

Mise en Marche

C	Utilisation de l'Alimentation Secteur CA.....	84
	Utilisation de l'Alimentation Piles.....	85
	Commande Variateur de Lumière.....	85

Utilisation d'Accessoires en Option

D	AA Battery Holder.....	86
	Filtres Couleur.....	87
	4" L-Bracket.....	88
	8" Rods.....	89
	Light Stand Plate.....	90

Raccordements de Sécurité

E	Installation de la Vis de Sécurité à Oreilles.....	91
	Raccordement du Cordon de Sécurité.....	92






Liste de Pièces et d'Accessoires.....93, 94

F	Données Techniques.....	95
----------	--------------------------------	-----------

Soporte

G	Résolution des Problèmes.....	96
	CE.....	97
	RoHS.....	98
	Garantie.....	99


A

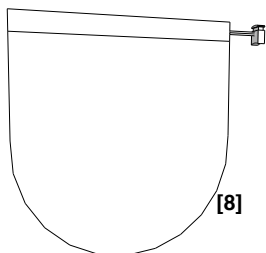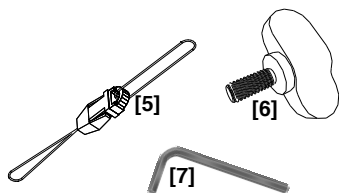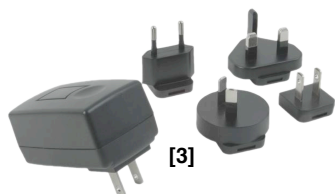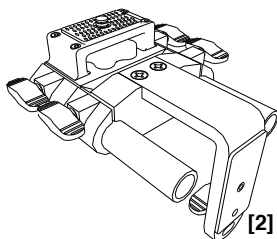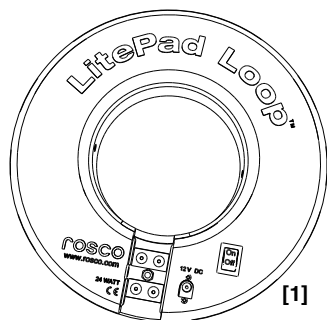

- [1] - LitePad Loop
- [2] - Ensemble de Montage
- [3] - Transformateur CA et Lames
- [4] - 10' Extension Cord

- [5] - Cordon de Sécurité
- [6] - Vis de Sécurité à Oreilles
- [7] - Clé Allen
- [8] - Storage Pouch


A

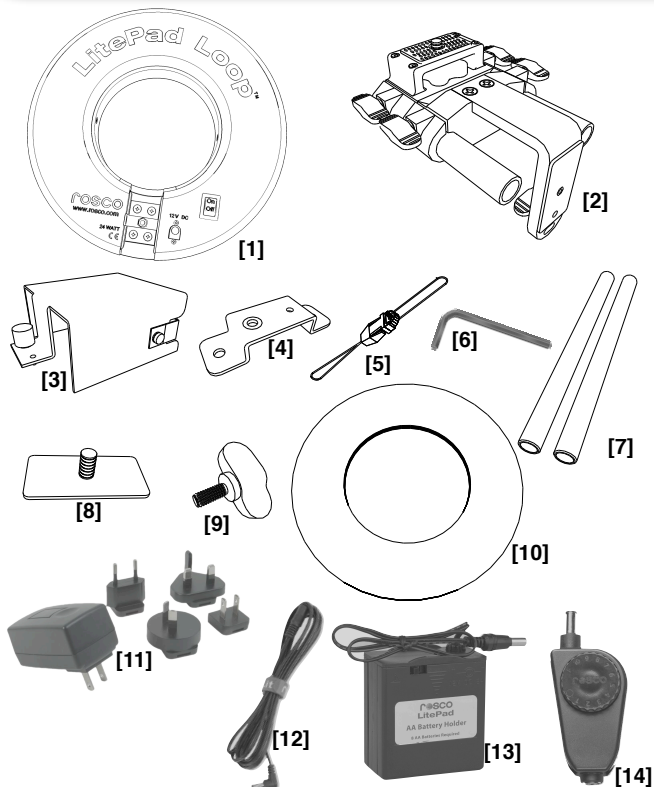

- [1] - LitePad Loop
- [2] - Ensemble de Montage
- [3] - AA Battery Bracket
- [4] - Battery Mounting Adapter
- [5] - Cordon de Sécurité
- [6] - Clé Allen
- [7] - 8" Rods


- [8] - Light Stand Plate
- [9] - Vis de Sécurité à Oreilles
- [10] - Color Filter Pack (8 Filtres)
- [11] - Transformateur CA et Lames
- [12] - 10' Extension Cord
- [13] - AA Battery Holder
- [14] - Single Fader Dimmer

LITEPAD LOOP

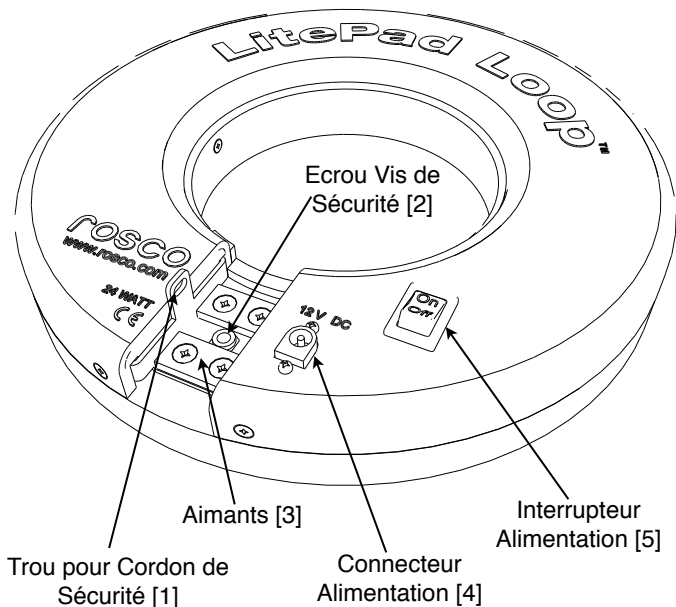A


A

ENSEMBLE DE MONTAGE DU LITEPAD

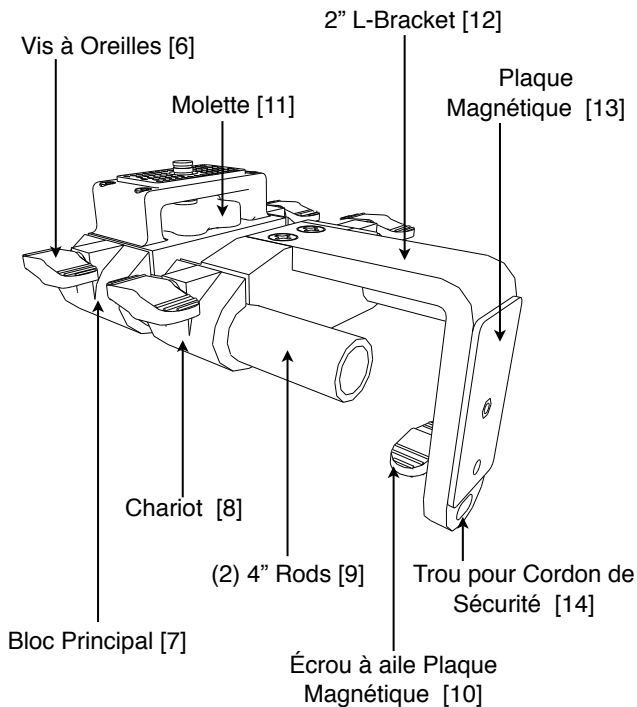


Paramétrage de votre Loop

Fixation du Loop sur la Caméra

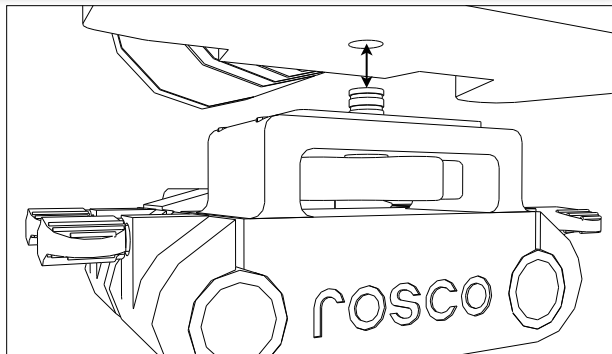

B

1) Fixer l'Ensemble de Montage sur votre caméra en vissant la Molette [11] sur le trou taraudé de la caméra. Aligner la caméra de manière à ce que l'objectif soit parallèle au Support en L [12]. Serrer la Molette afin que la caméra ne se déplace pas en cours d'utilisation.

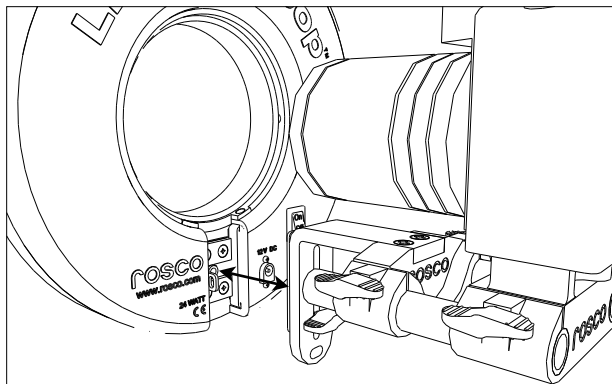


2) Fixer le Loop sur le Support en L [12] en plaçant les Aimants [3] sur la Plaque Magnétique [13].

Paramétrage de votre Loop


Réglage de la Position du Loop

POSITION VERTICALE

B L'objectif de la caméra devrait se trouver au centre du LitePad Loop. Afin de régler verticalement le Loop, desserrer la Vis à Oreilles [10] de la Plaque Magnétique et faire glisser le Loop vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que l'objectif de la caméra soit centré, puis serrer fermement.

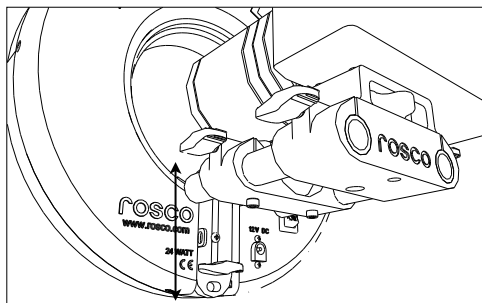

Desserrer la vis à oreilles et faire glisser le Loop vers le haut ou vers le bas.

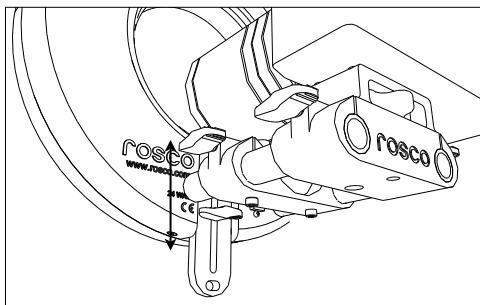


Centrer l'objectif de la caméra verticalement.

Paramétrage de votre Loop

Réglage de la Position du Loop


POSITION AVANT/ARRIÈRE

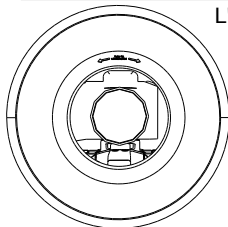


LitePad Loop centré.

L'objectif de la caméra devrait être placé juste au droit de la face du LitePad Loop. Pour effectuer le réglage, desserrer les deux vis à oreilles [8] du Chariot et déplacer tout l'ensemble Chariot/Loop jusqu'à ce que l'extrémité de votre objectif se trouve au droit de la face du Loop. Pour des objectifs de longueur importante, il pourra s'avérer nécessaire d'utiliser le 4" L-Bracket en option et/ou les 8" Rods (page 88).

B

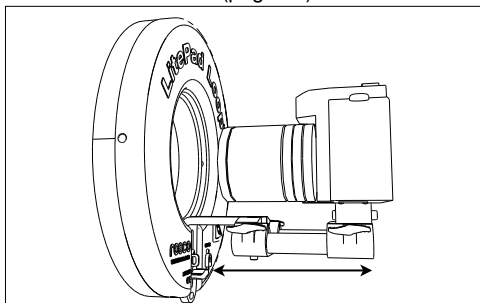

Desserrer la vis à oreilles et faire glisser le Loop vers l'avant ou vers l'arrière.

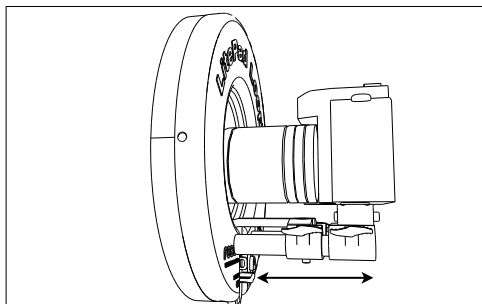

Faire glisser le Loop de manière à ce que l'objectif se trouve au droit de ce dernier.

Mise en Marche

Utilisation de l'Alimentation CA Secteur

Le LitePad Loop est livré avec un Transformateur 2,5 A multi-fiches. Choisir le type de fiches qui convient à votre zone et le fixer sur le transformateur.

C



Fiches Incluses

Amérique du Nord
Australie
Royaume Uni
Europe

Insérer le Connecteur Cylindrique CC du transformateur dans le jack alimentation du LitePad Loop ainsi qu'indiqué sur la Figure 11.1. Vous pouvez aussi utiliser le Right Angle Extension Cable² fourni pour rallonger le cordon

d'alimentation du transformateur. Un interrupteur Marche/Arrêt situé près du connecteur allume/coupe le Loop.

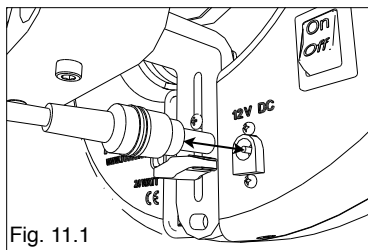


Fig. 11.1

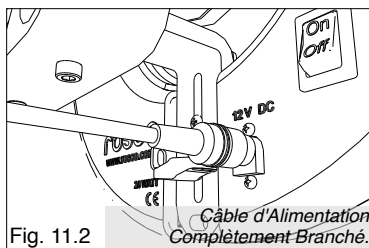


Fig. 11.2

Mise en Marche

Utilisation de l'Alimentation Piles et de la Commande Variateur.

UTILISATION DE L'ALIMENTATION PILES

Le LitePad Loop peut être alimenté, en option, par toute source CC de 12 V. Rosco propose plusieurs solutions batterie; y compris les adaptateurs AA Battery Holder, Anton/Bauer, et V-Mount.

Le AA Battery Holder peut se fixer directement sur la base de l'Ensemble de Montage du Loop (voir page 86).



LitePad AA Battery Holder

C

COMMANDE VARIATEUR

La lumière du LitePad Loop peut être atténuée en utilisant l'un des variateurs Rosco's LitePad. Le Single Fader Dimmer (Pièce: 290 64000 0012) permet une atténuation facile au moyen d'un système à molette compact. Le 2 CH/DMX Dimmer (Pièce: 290 64100 0012) est un système d'atténuation coulissant double qui offre à l'utilisateur la possibilité de contrôler deux LitePads ou deux groupes de LitePads. Le 2 CH/DMX Dimmer permet également de contrôler le LitePad Loop au moyen d'une console d'éclairage pilotée par ordinateur au travers du protocole DMX 512. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Internet à www.rosco.com.



Single Fader Dimmer


Utilisation d'Accessoires en Option

AA Battery Holder


FIXATION DU AA BATTERY HOLDER

Pour fixer le AA Battery Holder Bracket en option :


1. Dévisser les deux vis à tête au dessous du Chariot ainsi qu'indiqué sur la Figure. 10.1.

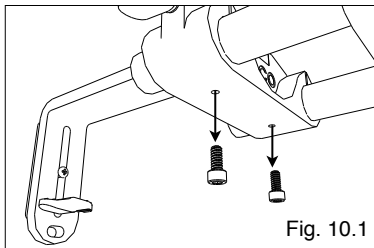

2. Placer l'Adaptateur de Montage des Piles sous le chariot ainsi qu'illustré sur la Figure. 10.2 et serrer au moyen des deux vis à tête.

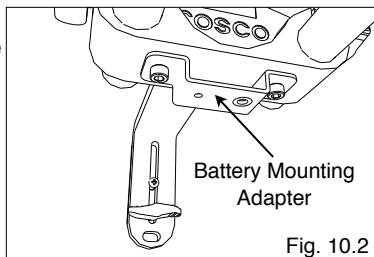

3. Le AA Battery Holder étant installé sur le AA Battery Bracket, serrer la vis à oreilles du Support de Piles sur le Battery Mounting Adapter ainsi qu'indiqué sur la Figure 10.3.

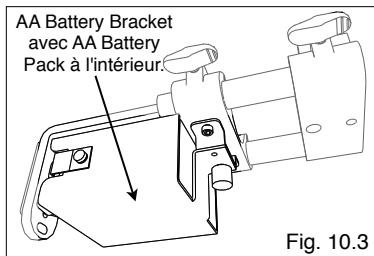


4. Brancher le cordon d'alimentation du AA Battery Holder sur le LitePad Loop.

NOTE: Vous devez disposer du 4" L-Bracket pour utiliser le Loop AA Battery Kit. Voir page 88.

FIXATION DES FILTRES COULEUR

Afin de disposer de plus d'options créatives d'éclairage, Rosco propose un Color Filter Pack conçu pour s'adapter au LitePad Loop. Le Color Filter Pack contient des filtres destinés à tiédir la température couleur (Filtres CTO), Minusgreen, et des filtres Cosmetic, qui sont parfaits pour enrichir le teint de la peau.

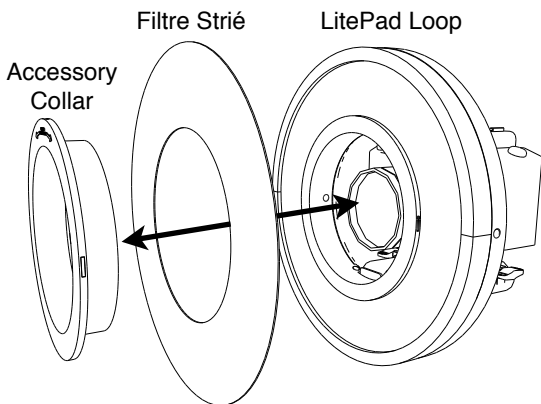

Un simple collier magnétique permet de fixer facilement les filtres couleur sur votre LitePad Loop. Interposer le Filtre Couleur entre l'Accessory Collar et la face du LitePad Loop. L'Accessory Collar dispose d'aimants pour maintenir le filtre couleur en place. Faire tourner le collier jusqu'à ce que les aimants s'alignent pour maintenir le Filtre Couleur solidement en place.

CHANGEMENT DE SUPPORT EN L

Si vous devez positionner le LitePad Loop plus loin en avant de la caméra que le 2" L-Bracket ne le permet, un 4" L-Bracket plus long est disponible. Ceci est utile dans le cas d'objectifs plus longs.

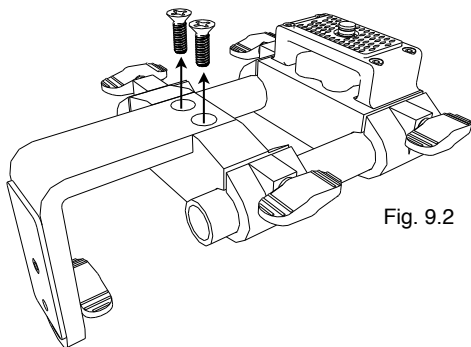


Fig. 9.2

Afin de changer le L-Bracket, dévisser simplement les deux vis en haut du Chariot (Figure 9.2).

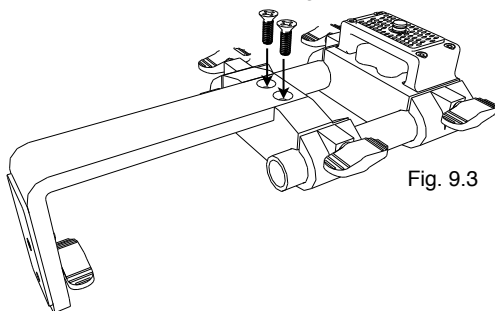


Fig. 9.3

Remplacer le 2" L-Bracket par le 4" L-Bracket. Utiliser les mêmes deux vis pour fixer le 4" L-Bracket sur le Chariot (Figure 9.3).

PASSAGE AUX 8" RODS

S'il est nécessaire d'éloigner plus encore le Chariot du Bloc Principal, des 8" Rods, plus longues, sont disponibles.


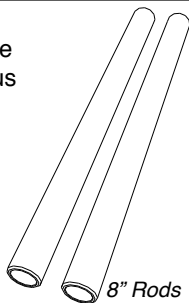



Fig. 11.1

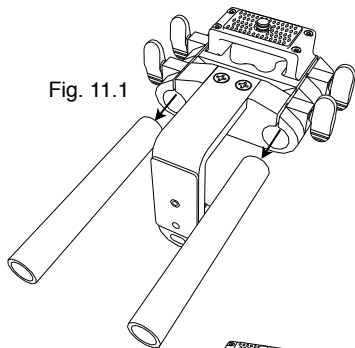

1. Desserrer les quatre vis à oreilles sur le Chariot et le Bloc Principal (deux par élément).

2. Retirer, en les faisant glisser, les 4" Rods du Chariot et du Bloc Principal ainsi qu'indiqué sur la Figure 11.1.

Fig. 11.2

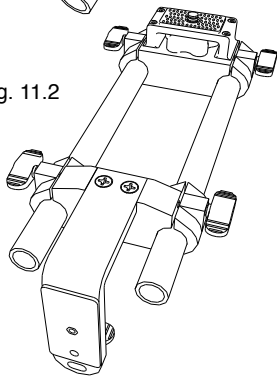


3. Insérer les 8" Rods dans chacune des douilles du Chariot et du Bloc Principal (comme indiqué sur la Figure 11.2). Régler le Chariot sur la position souhaitée et serrer les quatre vis à oreilles.

Utilisation d'Accessoires en Option

Light Stand Plate

UTILISATION DE LA LIGHT STAND PLATE

Bien que le LitePad Loop ait été conçu en premier lieu pour être utilisé sur une caméra, il peut aussi être utilisé en tant qu'éclairage hors caméra. Pour changer rapidement la configuration de l'éclairage, retirer simplement le Loop de l'Ensemble de Montage et le fixer, au moyen d'aimants, sur la Light Stand Plate (dans le Kit Pro ou vendue séparément). La Light Stand Plate peut alors être montée sur le LitePad Swivel Arm qui peut ensuite être fixé sur, pratiquement, tout trépied d'éclairage utilisé en production photo/vidéo.

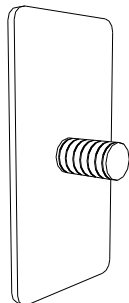

Light Stand Plate

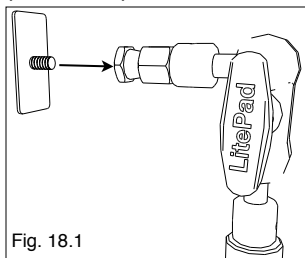


Fig. 18.1

Fixation de la Light Stand Plate sur le Swivel Arm (vendu séparément).

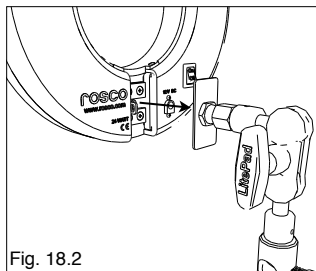


Fig. 18.2

Mettre les aimants du Loop en contact avec la Plaque d'Appui.

Afin de fixer le LitePad Loop sur un trépied d'éclairage, visser la Light Stand Plate sur le LitePad Swivel Arm (vendu séparément - voir page 23) - Figure 18.1. Le LitePad Swivel Arm peut se monter sur un trépied d'éclairage typique. Mettre ensuite le côté plat de la Light Stand Plate en contact avec les aimants du LitePad Loop.

Raccordements de Sécurité

Installation de la Vis de Sécurité à Oreilles

RACCORDEMENTS DE SÉCURITÉ

Si vous préférez une installation fixe entre le LitePad Loop et l'Ensemble de Montage, la connexion magnétique peut être remplacée par une vis de sécurité à oreilles - incluse avec le Loop.

1. Dévisser et retirer les vis à tête cylindrique et l'Écrou à Aile à l'arrière de la Plaque Magnétique ainsi qu'indiqué sur la Figure 12.1. Retirer la Plaque Magnétique et la mettre de côté.

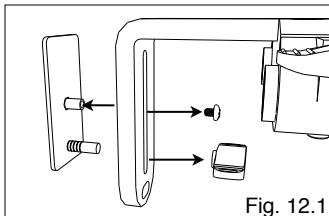


Fig. 12.1

2. Placer le LitePad Loop directement en contact avec le Support en L et visser la Vis de Sécurité à Oreilles fournie sur le trou central du Support Magnétique du LitePad Loop Figure 12.2

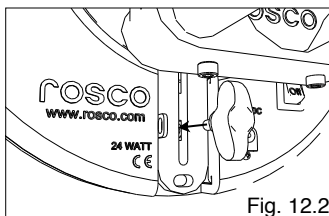


Fig. 12.2

3. Faire glisser le Loop vers le haut ou vers le bas pour atteindre la position désirée et serrer la Vis de Sécurité à Oreilles Figure 12.3

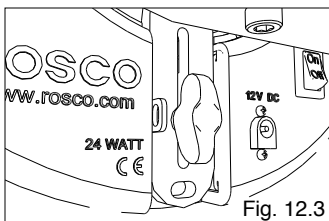


Fig. 12.3

E

Raccordements de Sécurité

Raccordement du Cordon de Sécurité

FIXATION DU CORDON DE SÉCURITÉ

Un Cordon de Sécurité peut être facilement attaché au Support en L et au LitePad Loop afin d'accroître la sécurité. Il est recommandé d'utiliser le cordon de sécurité en toutes circonstances afin de minimiser les incidents.

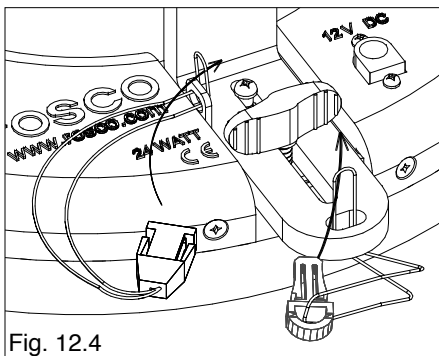


Fig. 12.4

Introduire un cordon de sécurité dans l'orifice de sécurité du LitePad Loop et l'autre dans l'orifice de sécurité du Support en L comme indiqué sur la Figure 12.4.

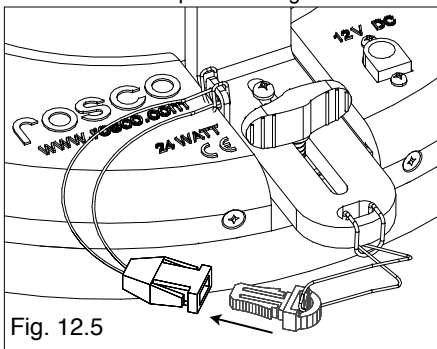


Fig. 12.5

Joindre les attaches - Figure 12.5.

Liste de Pièces et d'Accessoires

Accessoires du Loop

Description	Élément #
Thumb Screw Replacements - 4 Pack	291200021032
Anton/Bauer Bracket w/ Cheeseplate	291103050101
V-Mount Bracket w/ Cheeseplate	291103050102
LitePad Loop Color Pack	291200000008
LitePad Loop Light Masks	291200001009
8" Rods (pair)	291200030208
LitePad Loop AA Battery Kit	291636510812
LitePad Loop 4" L-Bracket Kit	291600010014
LitePad Loop Light Stand Plate	291600040002

F

Variateur d'éclairage

Description	Élément #
Single Fader Dimmer	290640000012
2 CH/DMX Dimmer	290641000012

Liste de Pièces et d'Accessoires

Accessoires Alimentation

Description	Élément #
AA Battery Holder	290636510812
10ft Right Angle Ext. Cable	290637510000
Y Splitter	290637000000
Car Power Adapter	290636000000
4-Pin Power Adapter	290637700012
Anton/Bauer Power Adapter	290637900012


F

Matériel de Positionnement

Description	Élément #
LitePad Light Stand	290661049089
LitePad Snake Arm	290661142002
LitePad Swivel Arm	290661581420
LitePad Cold Shoe Attachment	290661001420
1/4 - 20 Baby (5/8) Pin	290639101420

Données Techniques LitePad Loop

Photométrie

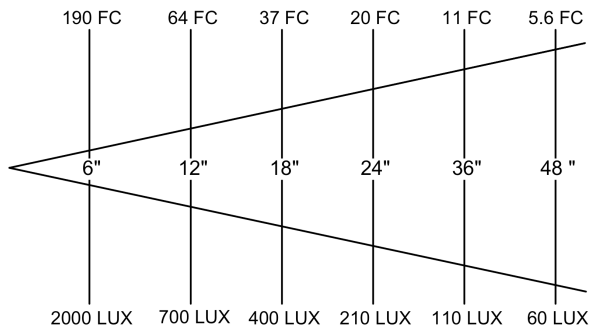

Données Techniques

Consommation d'Énergie	24 Watts (2A à 12V DC)
Dimensions	Diamètre 9.1 pouces (231mm) Profondeur 1.3 pouce (33mm)
Poids	2.4 livres (1.1kg)
Température Couleur	5,800°K
Durée de Vie de la Lampe	60,000 Heures
Température de Fonctionnement	-22°F - +185°F (-30°C - +85°C)
Alimentation	Entrée 12V DV

F

Mon LitePad Loop ne s'allume pas.

S'assurer que le transformateur est fermement branché sur une prise secteur qui fonctionne et que le câble d'alimentation CC est fermement engagé dans le LitePad Loop. Vérifier que l'interrupteur Marche/Arrêt est placé en position Marche. Si le problème persiste, contacter Rosco.

J'ai perdu l'une de mes Vis à Oreilles.

Des vis de rechange sont disponibles par paquets de quatre. Pièce Rosco numéro: 2912 0002 1032

Mon LitePad Loop se déplace lorsque j'incline la caméra.

Resserrer la molette vissée à la base de la caméra. Pour ajuster la position du Loop, dévisser la molette, repositionner la caméra et resserrer la molette. Si le problème persiste, contacter Rosco.

G Je ne parviens pas à placer mon LitePad Loop à la bonne distance par rapport à l'objectif.

Le LitePad Loop standard est livré avec un 2" L-Bracket et des 4" Rods. Pour déployer le Loop au delà de ce que permet ce dispositif, un 4" L-Bracket et/ou des 8" Rods sont disponibles en option.

Je veux changer la couleur de mon LitePad Loop.

Rosco propose un Color Filter Pack qui comprend des filtres cosmétiques et de correction. Pièce Rosco numéro: 2912 0000 0008

Si votre problème ne peut pas être résolu grâce à ce manuel, veuillez contacter un bureau Rosco.

Rosco Laboratories

www.rosco.com

info@rosco.com

Stamford, Glendale, London, Toronto, Madrid, São Paulo and Sydney

DECLARATION OF CONFORMITY

ROSCO LABORATORIES INC.,
52 Harbor View Ave
Stamford, CT 06902
United States

Hereby declares that the product(s):
Rosco LitePad Loop™

Model Number(s)
1008

Conform(s) to the following Product Specifications:


European Council Directive 2004 / 108 / EC

EN 61326-1:2006, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3, 1995+A1:2001+A2:2005

European Council Directive 2006 / 95 / EC

EN 61010-1:2001




Joshua Alemany
Director of Products

Date: March 1, 2012

G



Rosco Laboratories Inc.

**52 Harbor View Ave
Stamford, CT 06902**

TEL: +1 203 708 8900

FAX: +1 203 708 8919

EMAIL: info@rosco.com

WEB: www.rosco.com

Declaration of Compliance

This serves to confirm that we, Rosco Laboratories Inc., declare in regard to the European Union Directives listed below that our products, namely:

1. LitePad Loop™

do comply with the requirements set forth in:

- EU Directive 2002/95/EC on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (called RoHS-Directive).
- EU Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (called WEEE-Directive).
- EU Directive 2003/11/EC, amending for the 24th time Council Directive 76/769/EEC, relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (pentabromodiphenyl ether, octabromodiphenyl ether).
- Compounds of cadmium lead, mercury and hexavalent chromium, flame retardants PBB and PBDE included pentabromodiphenyl ether (CAS-No. 32534-81-9 and octabromodiphenyl ether (CAS-No. 32536-52-0), have not been intentionally added during the manufacturing process. In the event that trace amounts of any of these chemicals are present, we would not expect the total of these materials to exceed the allowable tolerance levels.

Further, we declare that we have processes and systems in place to ensure continued compliance with the RoHS directive.

If you have any questions, please contact the undersigned.

A handwritten signature in black ink that reads "Joshua Alemany".

Joshua Alemany
Director of Product Marketing
Date Signed: 3/1/12



GARANTIE LIMITÉE ET EXCLUSIONS

(a) Rosco garantit que, sous conditions normales d'utilisation en conformité avec le manuel utilisateur applicable, les Produits seront, lors de la livraison à l'Acheteur et pendant une période de vingt-quatre (24) mois à compter de la date de livraison (ou pendant toute autre période ayant pu être acceptée, par écrit, par chacune des parties), exempts de défauts liés aux matériaux ou à la fabrication et satisferont, en substance, aux spécifications de Rosco pour de tels Produits, ou à toute autre spécification que Rosco a reconnue, par écrit, comme étant applicable. L'obligation unique et exclusive de Rosco et le droit unique et exclusif de l'Acheteur vis à vis de plaintes résultant de cette garantie seront limités, à la discrétion de Rosco, soit au remplacement ou à la réparation de Produits défectueux ou non conformes, soit à un remboursement approprié du prix d'achat concerné. Rosco disposera d'un laps de temps raisonnable pour réparer, remplacer, ou procéder à un remboursement. Rosco deviendra propriétaire des Produits défectueux ou non conformes dès qu'ils auront été remplacés ou remboursés. Tout produit de remplacement pourra, à la seule discrétion de Rosco, être neuf, ou quasiment neuf, et étant susceptible de contenir des pièces ré-utilisées et équivalent au neuf en termes de performance.

(b) Rosco se réserve le droit de faire appel à tout entrepreneur et/ou consultant s'agissant de la validation et de la résolution d'une plainte liée à un produit. S'il est alors démontré que Rosco ou ses produits ne sont pas à l'origine d'une défaillance supposée du produit, l'accord prévoit que les honoraires de tels entrepreneurs et/ou consultants et que tout coût de rectification concerné devront être remboursés Rosco.

(c) L'Acheteur ne pourra expédier, vers l'unité désignée par Rosco, des Produits renvoyés sous garantie, qu'en respectant la politique d'autorisation en vigueur de Rosco de retour de produits. Si la demande de garantie est justifiée, Rosco prendra en charge les frais de transport. L'Acheteur devra prendre en charge les coûts relatifs aux Produits renvoyés qui n'ont pas été reconnus comme étant défectueux ou non conformes; y compris les coûts liés au transport, manutentions et essais concernés.

(d) Indépendamment de ce qui précède, les obligations de Rosco en matière de garantie seront caduques s'il se révèle que le défaut ou la non-conformité supposés sont la conséquence d'essais sous contraintes ou environnementaux, d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation autre que celle préconisée dans le manuel utilisateur, de négligences, de l'utilisation d'une alimentation non-approuvée, d'accessoires d'atténuation de lumière non-approuvés, d'une utilisation incorrecte, d'un accident, ou celle d'une réparation, altération, modification, manipulation, stockage, ou transport inappropriés

(e) La garantie expressément allouée ci-dessus concerne, directement, l'Acheteur et non pas les clients, agents, ou représentants de l'Acheteur et elle se substitue à toutes autres garanties, qu'elles soient explicites ou implicites; y compris, sans limitation, toute garantie d'adéquation à un but particulier, de commercialisation, ou de non atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Toutes autres garanties sont, ici même, réfutées par Rosco.

(f) Compte-tenu des exclusions et limitations stipulées en Section 9 des Termes et Conditions, la déclaration suivante précise la responsabilité globale de Rosco pour ce qui concerne la livraison de Produits défallants ou non conformes.

LIMITES DE RESPONSABILITÉ

(a) ROSCO NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE TOUT(ES) PERTE(S) DE BÉNÉFICES, COÛTS D'INSTALLATION OU DE RÉINSTALLATION, ÉCONOMIES PERDUES, PERTE DE RÉPUTATION, DOMMAGES INDIRECTS, INCIDENTAUX, PUNITIFS, SPÉCIAUX OU CONSÉQUENTIELS, RÉSULTANT DE OU LIÉS À L'ACCORD OU LA VENTE, PAR ROSCO, DE TOUS PRODUITS OU SERVICES NI DE LEUR UTILISATION, QUE DE TELS DOMMAGES ÉCONOMIQUES BASÉS OU NON SUR DÉLIT, CONTRAT DE GARANTIE OU AUTRE PRESCRIPTION LÉGALE - MÊME SI ROSCO A ÉTÉ INFORMÉ.

LA RESPONSABILITÉ GLOBALE ET CUMULÉE DE ROSCO ENVERS L'ACHETEUR N'EXCÉDERA PAS, POUR TOUT ACCORD, UN MONTANT DE DIX POUR CENT (10%) DE L'ACCORD CONCERNÉ.

(b) Toute réclamation de l'Acheteur concernant un dommage devra être soumise par ce dernier dans les quatre-vingt dix (90) jours après la date de l'évènement à l'origine de la réclamation, et toute action judiciaire consécutive à la réclamation devra être soumise, au plus tard, un (1) an après la date de réclamation. Toute réclamation n'ayant pas été portée à connaissance ou soumise en accord avec la phrase précédente sera nulle et non avenue.

Les limitations et exclusions stipulées dans cette Section ne s'appliqueront que dans les limites des lois locales en vigueur.

お使いのLitePad Loop™

A	同梱品.....	101
	Pro Kit内容品.....	102
	部品図.....	103, 104

Loopの設定

B	カメラにLoopを取り付ける.....	105
	Loopの位置を調整する.....	106, 107

電源投入

C	AC電源を使用.....	108
	電池動作.....	109
	減光コントロール.....	109

オプションアクセサリの使用

D	AA Battery Holder.....	110
	カラーフィルター.....	111
	4" L-Bracket.....	112
	8" Rods.....	113
	Light Stand Plate.....	114

安全な接続

E	安全つまみねじの取付.....	115
	安全コードの取付.....	116






部品とアクセサリのリスト.....

F	技術データ.....	117, 118
		119

サポート

G	トラブルシューティング.....	120
	CE.....	121
	RoHS.....	122
	保証.....	123


A

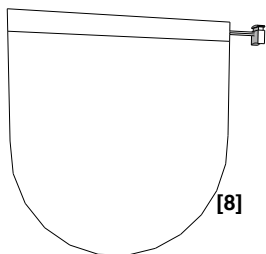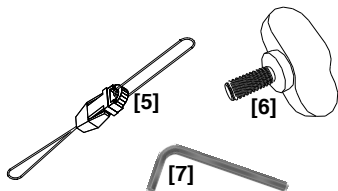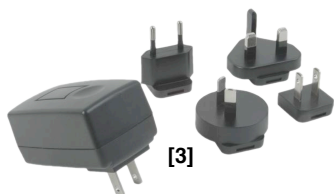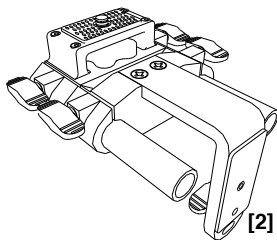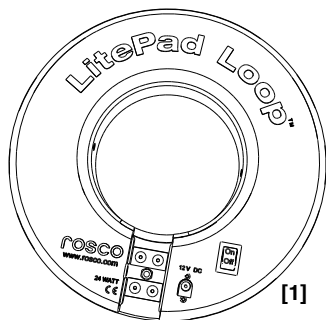

- [1] - LitePad Loop
- [2] - マウントアセンブリ
- [3] - AC電源アダプターとプラグ
- [4] - 10' Extension Cord

- [5] - 安全コード
- [6] - 安全つまみねじ
- [7] - 六角レンチ
- [8] - Storage Pouch

A

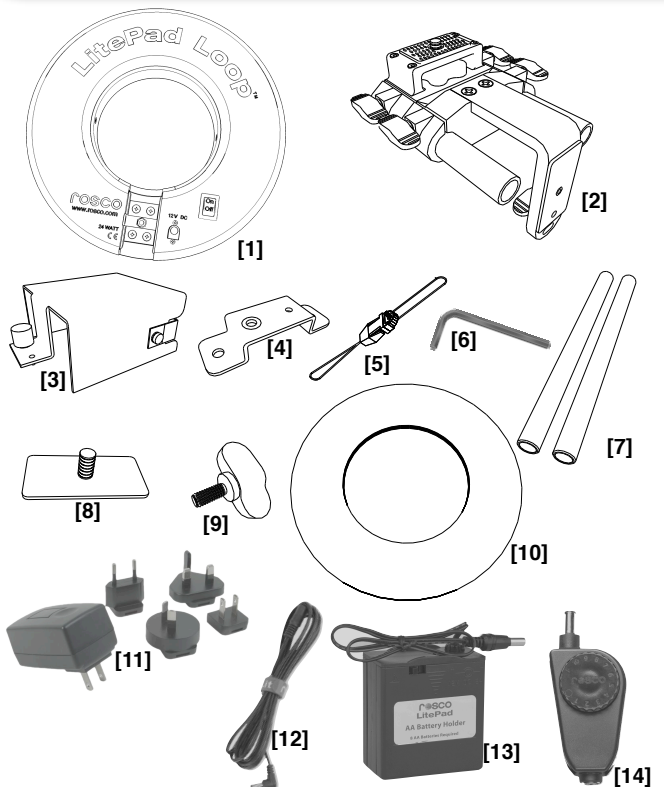


- [1] - LitePad Loop
- [2] - マウントアセンブリ
- [3] - AA Battery Bracket
- [4] - Battery Mounting Adapter
- [5] - 安全コード
- [6] - 六角レンチ
- [7] - 8" Rods

- [8] - Light Stand Plate
- [9] - 安全つまみねじ
- [10] - Color Filter Pack (フィルター8個)
- [11] - AC電源アダプターとプラグ
- [12] - 10' Extension Cord
- [13] - AA Battery Holder
- [14] - Single Fader Dimmer


LITEPAD LOOP


A

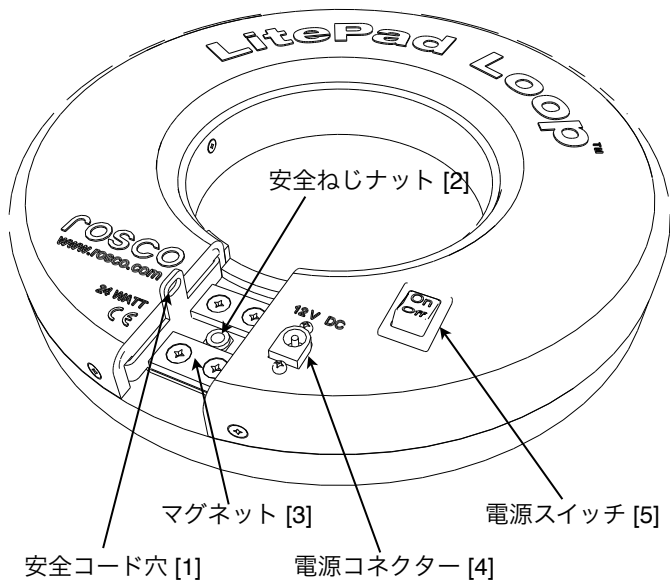


A

LITEPADマウントアセンブリ

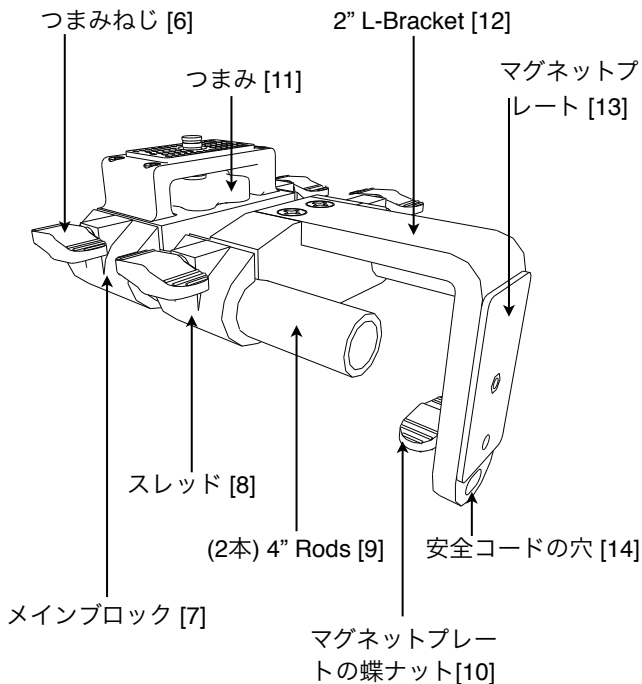

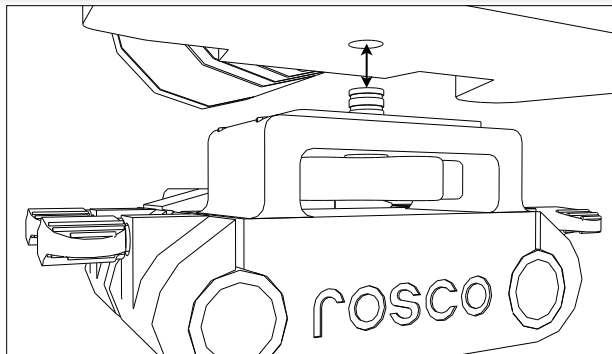


1) お使いのカメラの底面にあるねじ山つきソケットにつまみ [11] をねじ込み、マウントアセンブリを取り付けます。レンズがLブラケット [12] と平行になるように、カメラの位置を調整します。使用中にカメラが動かないように、つまみを締め付けます。

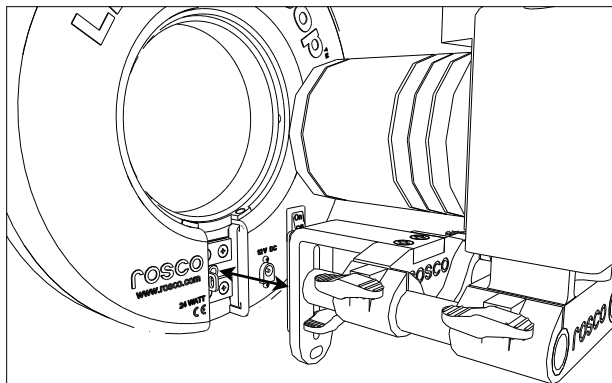


2) マグネットプレート [3] にマグネット [13] を接触させて、Lブラケット [12] にLoopを取り付けます。

垂直位置

B カメラのレンズがLitePad Loopの中央に来るようにします。垂直方向にLoopを調整するには、マグネットプレートをつまみねじ [10] を緩め、カメラのレンズが中央に来るまでLoopを上下に動かし、ねじを確実に締め付けます。

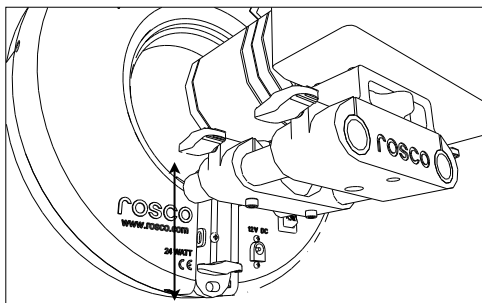


つまみねじを緩め、Loopを上下にスライドさせます。

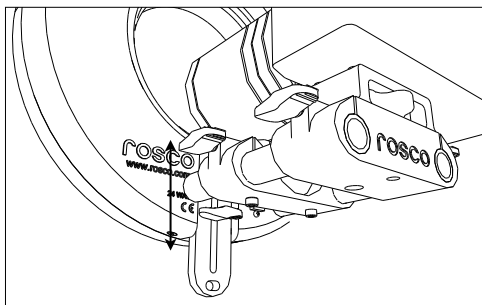

カメラのレンズを、垂直方向の中央に配置します。


前後の位置

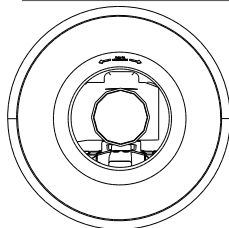


LitePad Loopが中央に配置された状態

カメラのレンズが、LitePad Loopの表面と同じ面上に来るように配置します。スレッド [8] の2本のつまみねじを緩め、レンズの端とLoop前面が同じ面上に来るまで、スレッド/Loopアセンブリ全体を動かします。レンズ長が長い場合、オプションの4” L-Bracketか8” Rodsを使用する必要があります (16ページを参照)。

B

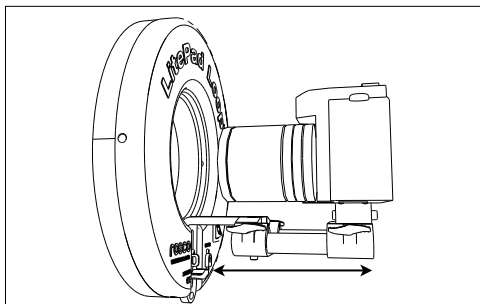

つまみねじを緩め、Loopを前後にスライドさせます。

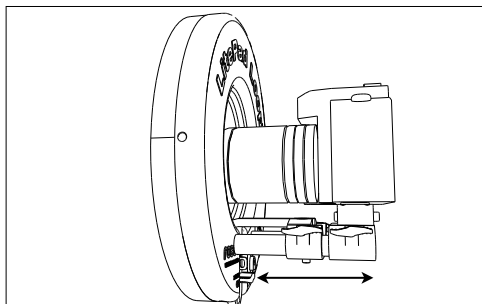

レンズの前面とLoopが同じ面上に来るように、Loopをスライドさせます。

LitePad Loopには、各種電源プラグの付いた2.5アンペア電源アダプターが同梱されています。お住まいの地域に適したプラグを選択して、電源アダプターに取り付けてください。

C



付属プラグ

北米
オーストラリア
英国
欧州

図11.1に示すように、電源アダプターのDCバレルコネクターをLitePad Loopの電源ジャックに差し込みます。付属のRight Angle Extension Cableを使用すると、電源アダプターの電源コードを延長することができます。次に、電源アダプターを、適切なコンセントに差し込みます。コネクターの横にあるオン/オフスイッチで、Loopの電源がオンオフできます。

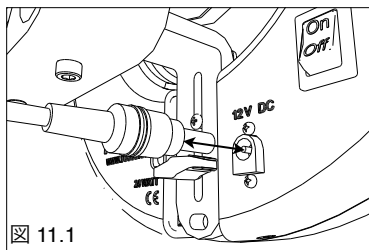


図 11.1

適切なコンセントに差し込みます。コネクターの横にあるオン/オフスイッチで、Loopの電源がオンオフできます。

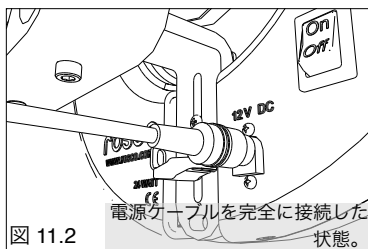


図 11.2

電源投入

電池電源と減光コントロールの使用法

電池動作

LitePad Loopはどんな12V DC電源でも動作します。Roscoでは、AA Battery Holder、Anton/Bauer、V-Mountアダプターなどの電池用品を提供しています

AA Battery HolderはLoopマウントアセンブリの底面に直接取り付けるようになっていています (110ページを参照)。



LitePad AA Battery Holder

減光コントロール

LitePad Loopは、Rosco製LitePadディマーを使用して減光することができます。Single Fader Dimmer (部品番号：290 64000 0012) を使用すると、コンパクトサムホイール減光システムで簡単に減光することができます。2 CH/DMX Dimmer (部品番号：290 64100 0012) は、2スライドフェーダーシステムで、2台のLitePadまたは2組のLitePadを制御することができます。また、2 CH/DMX Dimmerを使用すると、DMX 512プロトコルで、コンピュータ照明コンソールからLitePad Loopを制御することもできます。



Single Fader Dimmer

詳しくは、当社ウェブサイトwww.rosco.comをご覧ください。

AA BATTERY HOLDERの取付

オプションのAA Battery Holder Bracketの取付方法：

1. 図10.1に示すように、スレッドの下にあるキャップスクリュー2本を緩めます。

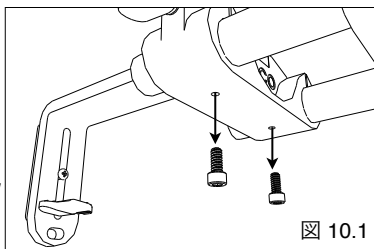


図 10.1

2. 図10.2に示すように、スレッドの下にBattery Mounting Adapterを配置し、2本のキャップスクリューを締め付けます。

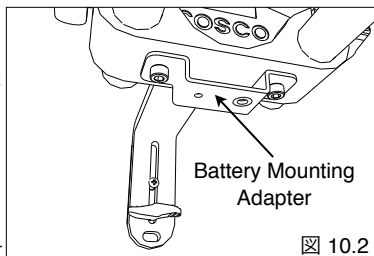


図 10.2

3. AA Battery BracketにAA Battery Holderを取り付けてから、図10.3に示すようにBattery BracketのつまみねじをBattery Mounting Adapterに締め付けます


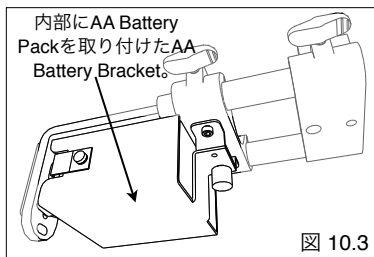


図 10.3

注意：Loop AA Battery Kitを使用するには、4" L-Bracketを使用する必要があります。112ページをご覧ください。

カラーフィルターの取付

Roscoでは、クリエイティブな照明オプションを提供すべく、LitePad Loop専用のColor Filter Packを用意しています。Color Filter Packには、色温度緩和フィルター (CTOフィルター)、Minusgreen、肌色を鮮明にするコスメティックフィルターなどがあります。

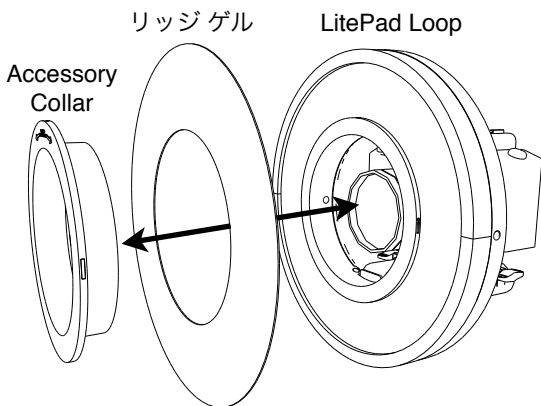

シンプルなマグネットカラーを採用したため、LitePad Loopにカラーフィルターが取り付けやすくなりました。

Accessory CollarとLitePad Loop前面の間に、カラーフィルターを挟んで取り付けます。Accessory Collarは、マグネットでカラーフィルターを保持するようになっています。カラーフィルターが所定の位置に確実に保持されるよう、マグネットが正しい向きになるようにカラーを回転させます。

Lブラケットの交換

標準2" L-Bracketを使用したときよりもLitePad Loopをカメラから離して配置させる必要が生じた場合に備えて、長い4" L-Bracketが用意されています。これは、長いレンズを取り付ける際に便利です。

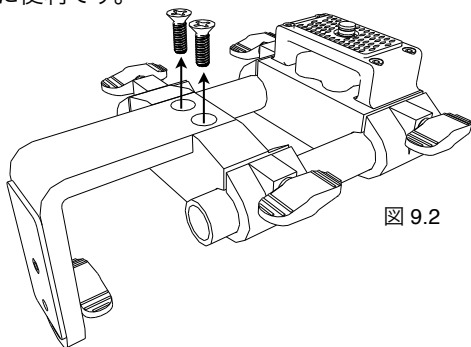


図 9.2

Lブラケットを交換するには、スレッドの上にある2本のねじを緩めてください (図9.2を参照)。


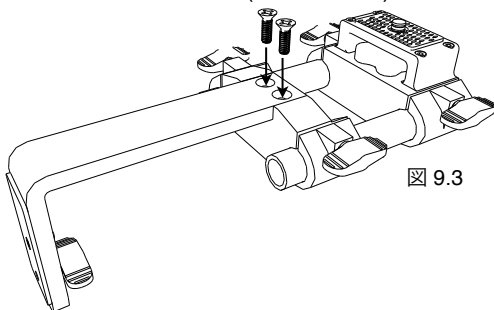


図 9.3

2" L-Bracketを4" L-Bracketに交換します。同じ2本のねじを使って、スレッドに4" L-Bracketを固定します (図9.3を参照)。


8" RODSへの交換

メインブロックからスレッドをさらに延長できる
ように、8" Rodsも用意されています

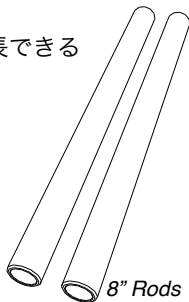

D


図 11.1

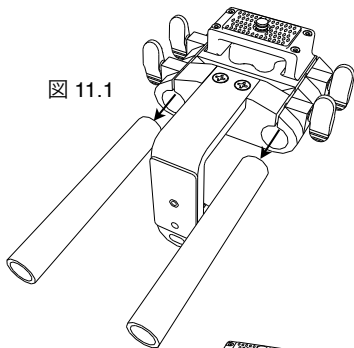

1. スレッドとメインブロックの4本のつまみねじ（それぞれ2本ずつ）を緩めます。

2. 図11.1に示すように、スレッドとメインブロックから4" Rodsを外します。


図 11.2

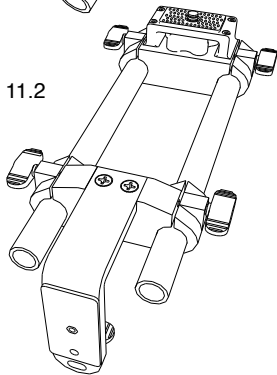


3. スレッドとメインブロックのスリーブに、8" Rodsを挿入します（図11.2を参照）。希望の位置になるようにスレッドを調整し、4本のつまみねじを締め付けます。

LIGHT STAND PLATEの使用法

LitePad Loopは主にカメラ用に設計されていますが、オフカメラフラッシュにも使用できます。照明セットアップをすばやく変更するには、マウントアセンブリからLoopを取り外して、マグネットでLight Stand Plate (Pro Kit同梱品または別売)に取り付けます。LitePad Swivel ArmにLight Stand Plateを取り付けると、それを、大部分の写真/ビデオ制作用照明スタンドに取り付けることが可能となります。

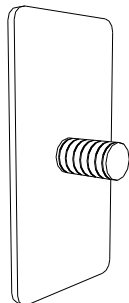


Light Stand Plate

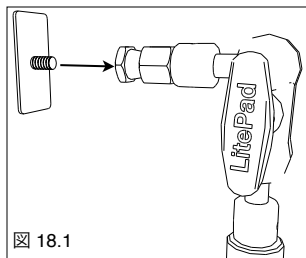

☒ 18.1

Swivel Arm (別売) にLight Stand Plateを取り付ける

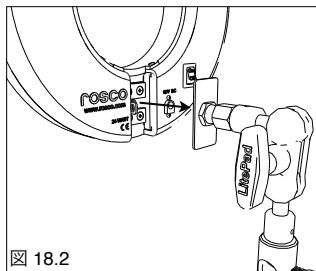

☒ 18.2


Light Stand PlateをLoopのマグネットに接触させます

照明スタンドにLitePad Loopを取り付けるには、LitePad Swivel Arm (別売 - 23ページを参照) にLight Stand Plateをねじ込みます (図18.1)。Swivel Armは大部分のライトスタンドに取り付けることができます。次に、Light Stand Plateの平らな面を、LitePad Loopのマグネットに接触させます。


安全つまみねじ

LitePad Loopとマウントアセンブリの間に固定アタッチメントを取り付けたい場合には、マグネットコネクションの代わりに、安全つまみねじ (Loopに付属) を取り付けます。


1. 図12.1に示すように、マグネットプレートの後部からナベねじと蝶ナットを取り外します。マグネットプレートを取り外し、脇に置きます。

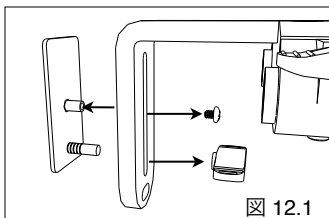

2. LitePad LoopをLブラケットに直接接触させ、LitePad Loopマグネットブラケットの中央の穴に、付属の安全つまみねじをねじ込みます (図12.2を参照)。

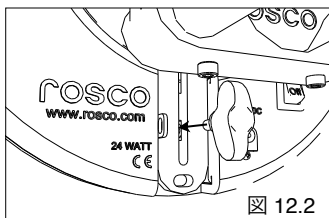

3. 希望の位置になるようにLoopを上下にスライドさせ、安全つまみねじを締め付けます (図12.3を参照)。

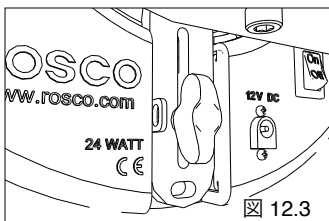

安全コードの取付

安全のために、LブラケットとLitePad Loopに、安全コードが簡単に取り付けられるようになっています。事故防止のために、必ず安全コードをお使いになるようお勧めします。

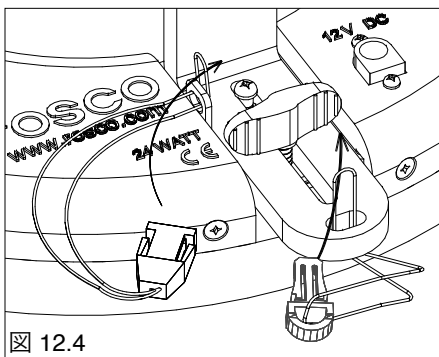


図 12.4

図12.4に示すように、LitePad Loop安全穴に一方の安全コードを通して取り付け、Lブラケットの安全穴にもう一方の安全コードを取り付けます。

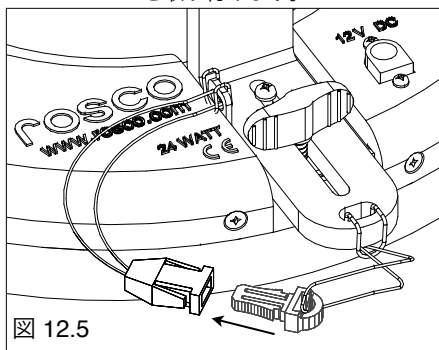


図 12.5

バックルをはめ合わせます (図12.5)。

部品とアクセサリのリスト

Loopアクセサリ

名称	部品番号
Thumb Screw Replacements - 4 Pack	291200021032
Anton/Bauer Bracket w/ Cheeseplate	291103050101
V-Mount Bracket w/ Cheeseplate	291103050102
LitePad Loop Color Pack	291200000008
LitePad Loop Light Masks	291200001009
8" Rods (pair)	291200030208
LitePad Loop AA Battery Kit	291636510812
LitePad Loop 4" L-Bracket Kit	291600010014
LitePad Loop Light Stand Plate	291600040002

F

減光

名称	部品番号
Single Fader Dimmer	290640000012
2 CH/DMX Dimmer	290641000012

部品とアクセサリのリスト

電源アクセサリ

名称	部品番号
AA Battery Holder	290636510812
10ft Right Angle Ext. Cable	290637510000
Y Splitter	290637000000
Car Power Adapter	290636000000
4-Pin Power Adapter	290637700012
Anton/Bauer Power Adapter	290637900012


F

位置決め金具

名称	部品番号
LitePad Light Stand	290661049089
LitePad Snake Arm	290661142002
LitePad Swivel Arm	290661581420
LitePad Cold Shoe Attachment	290661001420
1/4 - 20 Baby (5/8) Pin	290639101420

LitePad Loopの技術データ

光度測定

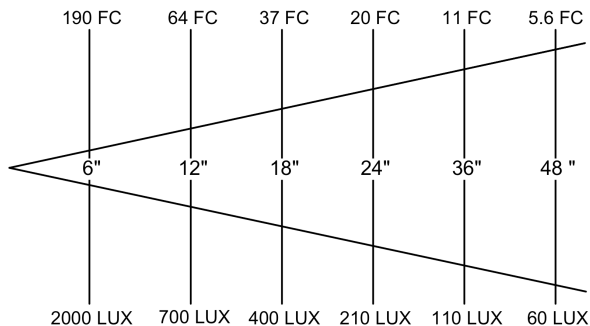

技術データ

F

消費電力	24 ワット (2A、12V DC)
サイズ	直径231mm 奥行33mm
重量	1.1kg
色温度	5,800°K
ランプ寿命	6万時間
動作温度	-22°F - +185°F (-30°C - +85°C)
電源	12V DC入力

LitePad Loopの電源が入りません。

電気の来ているコンセントに電源アダプターが確実に接続され、LitePad LoopにCD電源ケーブルが確実に接続されていることを確認してください。オン/オフスイッチがオン位置になっていることを確認してください。それでも問題が解決しない場合は、Roscoまでご連絡ください。

つまみねじを紛失してしまいました。

4個1組の代替ねじが入手可能です。Rosco部品番号：2912 0002 1032

カメラを横に向けるとLitePad Loopが動いてしまいます。

カメラの底面にあるつまみを、もう一度締め付け直してください。Loopの位置を調整するには、つまみを緩め、カメラの位置を調整し、つまみを締め付けます。それでも問題が解決しない場合は、Roscoまでご連絡ください。

LitePad Loopを使用して、私の持っているレンズを正しい距離に配置できません。

LitePad Loopには2" L-Bracketと4" Rodsが標準装備されています。このコンビネーションを使用したときよりもLoopを離して取り付けたい場合には、オプションの4" L-Bracketと8" Rodsをお使いください。

LitePad Loopの色を変更したいのですが

Rosco営業所では、色補正フィルターやコズメティックフィルターなどが入ったColor Filter Packを用意しております。

Rosco部品番号：2912 0000 0008

問題が発生したが本書では解決できない場合には、Rosco営業所までお問合せください。

Rosco Laboratories

www.rosco.com

info@rosco.com

Stamford, Glendale, London, Toronto, Madrid, São Paulo and Sydney

DECLARATION OF CONFORMITY

ROSCO LABORATORIES INC.,
52 Harbor View Ave
Stamford, CT 06902
United States

Hereby declares that the product(s):
Rosco LitePad Loop™

Model Number(s)
1008

Conform(s) to the following Product Specifications:

European Council Directive 2004 / 108 / EC

EN 61326-1:2006, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3, 1995+A1:2001+A2:2005

European Council Directive 2006 / 95 / EC

EN 61010-1:2001




Joshua Alemany
Director of Products

Date: March 1, 2012

G



Rosco Laboratories Inc.
52 Harbor View Ave
Stamford, CT 06902
TEL: +1 203 708 8900
FAX: +1 203 708 8919
EMAIL: info@rosco.com
WEB: www.rosco.com

Declaration of Compliance

This serves to confirm that we, Rosco Laboratories Inc., declare in regard to the European Union Directives listed below that our products, namely:

1. LitePad Loop™

do comply with the requirements set forth in:

- EU Directive 2002/95/EC on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (called RoHS-Directive).
- EU Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (called WEEE-Directive).
- EU Directive 2003/11/EC, amending for the 24th time Council Directive 76/769/EEC, relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (pentabromodiphenyl ether, octabromodiphenyl ether).
- Compounds of cadmium lead, mercury and hexavalent chromium, flame retardants PBB and PBDE included pentabromodiphenyl ether (CAS-No. 32534-81-9 and octabromodiphenyl ether (CAS-No. 32536-52-0), have not been intentionally added during the manufacturing process. In the event that trace amounts of any of these chemicals are present, we would not expect the total of these materials to exceed the allowable tolerance levels.

Further, we declare that we have processes and systems in place to ensure continued compliance with the RoHS directive.

If you have any questions, please contact the undersigned.



Joshua Alemany
Director of Product Marketing
Date Signed: 3/1/12



限定保証と免責事項

(a) Roscoでは、購入者への納入日より二十四(24)ヶ月(もしくは、当事者間で文書にて合意に至ったそれ以外の期間)、該当ユーザーマニュアルに準拠した通常の使用条件下で、本製品に材質上および製造上の欠陥がなく、事実上、かかる製品に関するRoscoの仕様(もしくは文書にてRoscoが保証した仕様)を満足することを保証します。本保証に基づいて実行される請求に関連して、Roscoの排他的独占義務ならびに購入者の排他的独占権利は、Roscoの裁量にて、不具合のある製品や仕様を満足しない製品を交換または修理する、もしくは、かかる製品の購入代金を返金することに限定されます。Roscoには、修理、交換、返金に関する妥当な時間的猶予が与えられます。不具合のある製品や仕様を満足しない製品は、交換後もしくは返金後、直ちにRoscoの所有物となります。Roscoの裁量にて、新品、もしくは、新品と同じ性能を有し再生部品が使用されたらば新品の製品と交換されます。

(b) Roscoでは、製品に関する苦情の検診・修正に関して、下請業者やコンサルタントを選択する権利を有しています。当該製品の不具合が、Roscoもしくはその製品の責任ではないと判断された場合、Roscoでは、かかる下請業者やコンサルタントの費用、および、修正費用を、苦情を申し立てた使用者に請求するものとします。

(c) 購入者は、返却時点で有効なRosco資材返却承認規定に従って、保証対象製品をRosco指定の施設に送付しなければなりません。保証請求が正当と認められた場合、Roscoでは、購入者への返送費用を負担します。返却された製品に不具合がなく、仕様を満足すると判断された場合、購入者は、購入者への返却費用、ならびに、かかる製品に賦与される試験/処理手数料の一切を負担するものとします。

(d) 上記条項にもかかわらず、当該不具合が、環境試験やストレス試験、誤用、取扱説明書に記載の所定目的以外の使用、怠慢、非認定電源の使用、非認定滅光機器の使用、据付の不備、事故、不適切な修理・改造・変更・保管・輸送・取扱によって発生したと判断された場合、Roscoには、一切の保証義務はありません。

(e) 前項で規定された明示的保証は購入者のみに適用され、購入者の顧客や代理店や代表者には拡張されず、また特定目的への適合性、商品性、知的財産権の非侵害を含む他の明示的・黙示的保証を含みますが、それに限りません。Roscoは、それ以外の一切の保証から免責されます。

(f) 上の各項目は、本条項の第9項に規定の例外事項や制限事項の条件下で、不具合のある製品や仕様を満足しない製品に関するRoscoの責務のすべてを記述したものです。

責任の制限

(a) ROSCOでは、本契約もしくはROSCOによる製品やサービスの販売によって直接または間接に生じたいかなる逸失利益、据付および再据付に要する費用、節約の機会逸失、評判の低下、暖簾の喪失損、間接的損害賠償、偶発的損害賠償、懲罰的損害賠償、特殊損害賠償または派生的損害賠償に対して、不法行為・保証・契約等の法論理のいずれかに起因する場合であっても、また、かかる損失の可能性についてROSCOが予め通知されている場合でも、一切責任を負わないものとします。

あらゆる契約の下で購入者に対するROSCOの累積責任総額は、当該契約の十パーセント(10%)を上回ることはありません。

(b) 購入者は、製品損傷に関する請求を、かかる請求の原因となった事象が発生した日から九十(90)日以内に通知するものとし、かかる請求に関連する訴訟は、請求日より一(1)年以内になされるものとします。前記各項目に違反した請求や訴訟は、一切無効と見なされます。

本項の前文で規定された制限事項や例外事項は、該当する強制的法律で許可された範囲内でのみ、適用されます。

Il LitePad Loop™

A	Nella confezione.....	125
	Contenuto del Pro Kit.....	126
	Schema delle parti.....	127,128

Impostazione del Loop

B	Collegamento del Loop alla fotocamera.....	129
	Regolazione della posizione del Loop....	130, 131

Accensione

C	Funzionamento con alimentazione di rete CA..	132
	Funzionamento a batterie.....	133
	Controllo dimmer.....	133

Uso di accessori opzionali

D	AA Battery Holder.....	134
	Filtri colore.....	135
	4" L-Bracket.....	136
	8" Rods.....	137
	Light Stand Plate.....	138

Connessioni di sicurezza

E	Installazione della vite di sicurezza ad alette...	139
	Collegamento del laccio di sicurezza.....	140

Elenco dei componenti e degli accessori...141, 142

F	Dati tecnici	143
----------	---------------------------	-----


Supporto

G	Risoluzione dei problemi.....	144
	CE.....	145
	RoHS.....	146
	Garanzia.....	147


Il LitePad Loop

Nella confezione


A

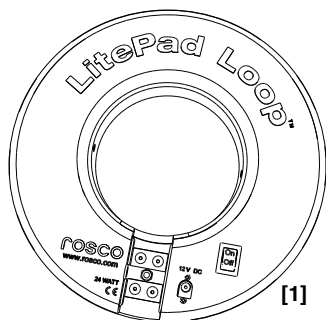

[1]

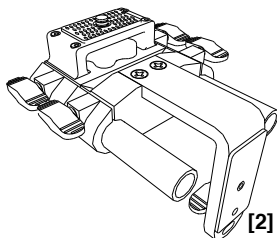


[2]

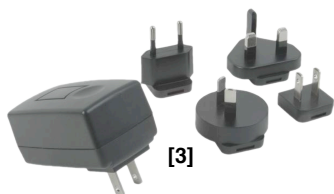

[3]




[4]

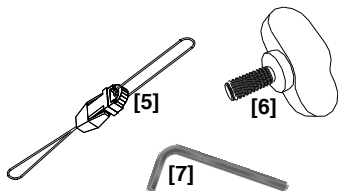

[5]

[6]

[7]

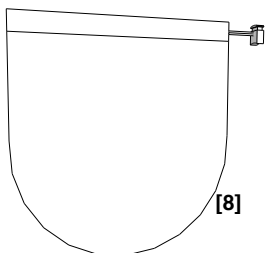


[8]

- [1] - LitePad Loop
- [2] - Gruppo di montaggio
- [3] - Trasformatore CA e adattatori spina
- [4] - 10' Extension Cord

- [5] - Cavo di sicurezza
- [6] - Vite di sicurezza ad alette
- [7] - Chiave a brugola
- [8] - Storage Pouch

A

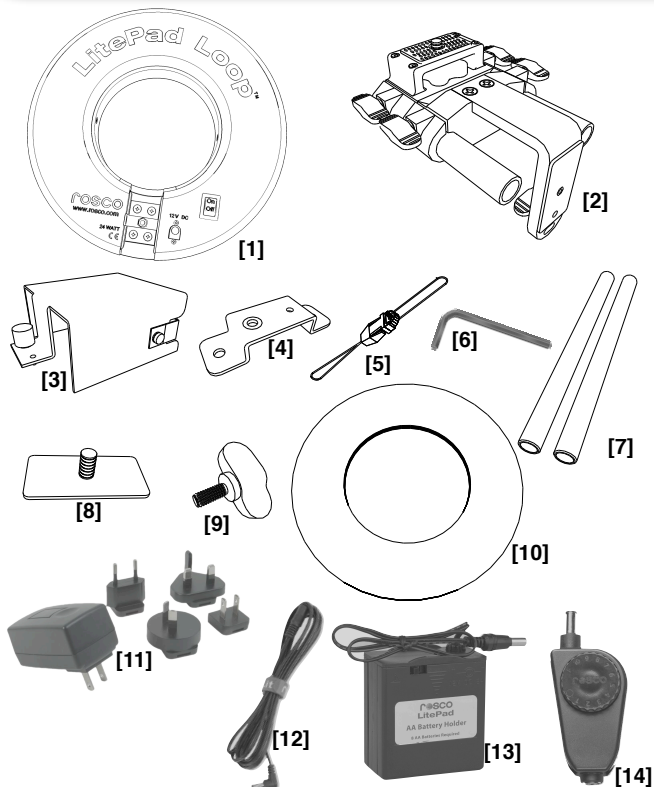


- [1] - LitePad Loop
- [2] - Gruppo di montaggio
- [3] - AA Battery Bracket
- [4] - Battery Mounting Adapter
- [5] - Cavo di sicurezza
- [6] - Chiave a brugola
- [7] - 8" Rods

- [8] - Light Stand Plate
- [9] - Vite di sicurezza ad alette
- [10] - Color Filter Pack (8 filtri)
- [11] - Trasformatore CA e adattatori spina
- [12] - 10' Extension Cord
- [13] - AA Battery Holder
- [14] - Single Fader Dimmer


LITEPAD LOOP

A

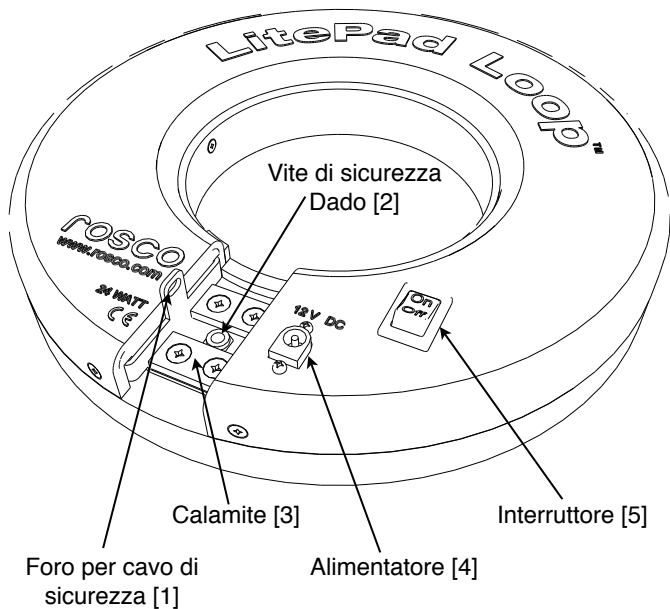


A

GRUPPO DI MONTAGGIO DEL LITEPAD

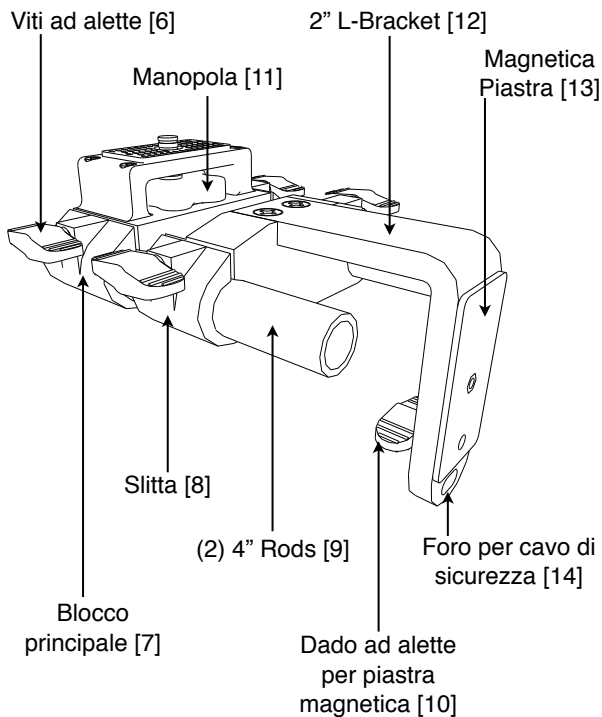


Impostazione del Loop

Collegamento del Loop alla fotocamera

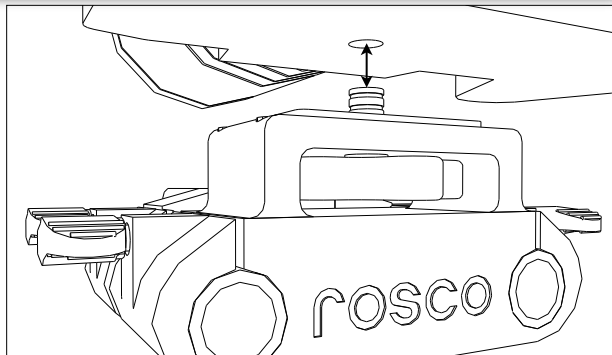

B

1) Fissare il gruppo di montaggio alla fotocamera avvitando la manopola [11] nel raccordo filettato posto sul fondo della fotocamera. Allineare la fotocamera in modo che l'obiettivo sia parallelo alla staffa a L [12]. Stringere la manopola per evitare che la fotocamera si muova durante l'uso.

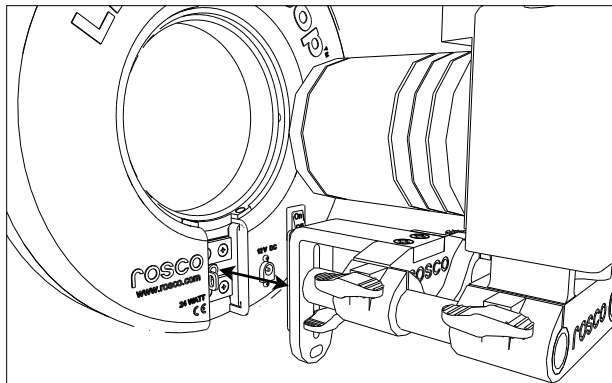


2) Fissare il Loop alla staffa a L [12] facendo entrare in contatto le calamite [3] e la piastra magnetica [13].

Impostazione del Loop


Regolazione della posizione del Loop

POSIZIONE VERTICALE

B L'obiettivo della fotocamera dovrebbe essere al centro del LitePad Loop. Per regolare il Loop in senso verticale, svitare la piastra magnetica [10] e alzare o abbassare l'anello fino a quando l'obiettivo si trova al centro, quindi stringere saldamente.

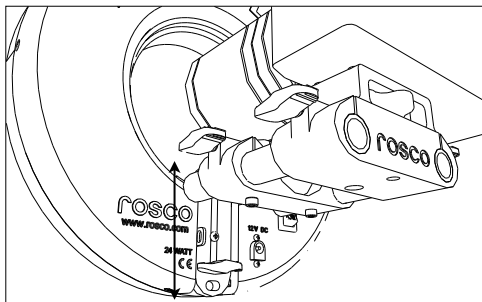

Svitare la vite ad alette e far scorrere il Loop verso l'alto o il basso.

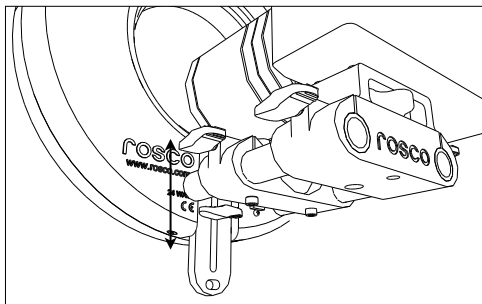


Spostando la fotocamera in senso verticale, posizionarla al centro.

Impostazione del Loop

Regolazione della posizione del Loop


POSIZIONE ANTERIORE/POSTERIORE

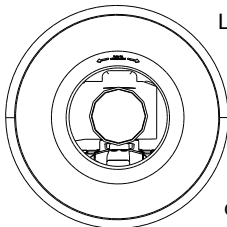


*LitePad Loop con
obiettivo al centro*

L'obiettivo della fotocamera adesso dovrebbe essere posizionato a filo con il lato anteriore del LitePad Loop. Per regolare la posizione, svitare le due viti ad alette della slitta [8] e spostare l'intero gruppo slitta/ Loop fino a quando la punta dell'obiettivo è a filo con il lato anteriore del Loop. Con obiettivi più lunghi potrebbe essere necessario utilizzare il 4" L-Bracket e/o il 8" Rods opzionali (pagina 136).

B

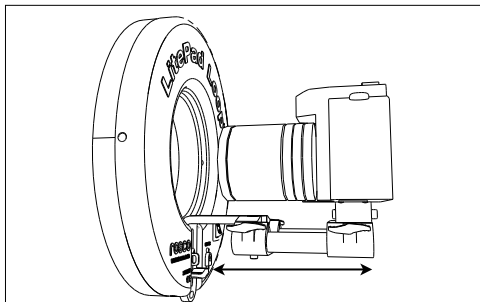

Svitare le viti ad alette e far scorrere il Loop in avanti o indietro.

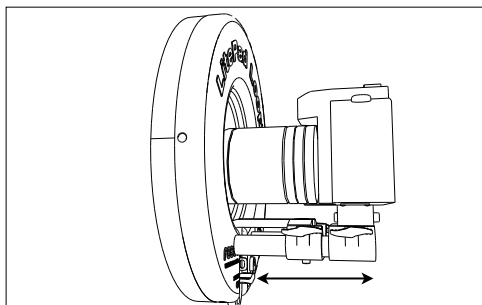

Far scorrere il Loop in modo che il lato anteriore dell'obiettivo sia a filo con il Loop.

Accensione

Funzionamento con alimentazione di rete CA

LitePad Loop viene distribuito con un trasformatore da 2,5 Amp e adattatori per spina.. Selezionare l'adattatore appropriato e fissarlo al trasformatore.

C



Adattatori per spina in dotazione

America del Nord
Australia
Regno Unito
Europa

Inserire il connettore BNC del trasformatore nella presa di alimentazione del LitePad Loop come mostrato nella Fig 11.1. È anche possibile utilizzare il Right Angle Extension Cable per allungare il cavo di alimentazione del

trasformatore. Poi collegare il trasformatore ad una presa elettrica appropriata. Un interruttore in prossimità del connettore consente di accendere e spegnere il Loop.

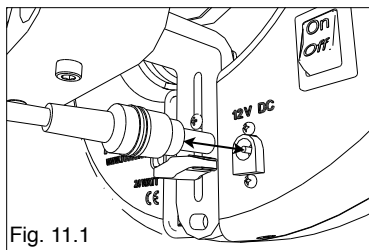


Fig. 11.1

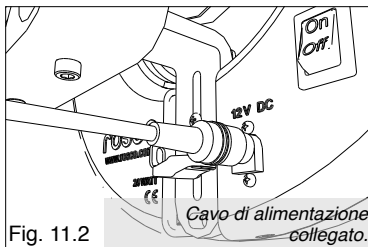


Fig. 11.2

Accensione

Funzionamento a batteria & Controllo dimmer

FUNZIONAMENTO A BATTERIE

In alternativa, LitePad Loop può essere alimentato con un qualsiasi alimentatore da 12V CC. Rosco offre diverse soluzioni per batterie che includono: AA Battery Holder, Anton/Bauer e adattatori V-Mount.

Il AA Battery Holder può essere fissato direttamente sul lato inferiore del gruppo di montaggio del Loop (vedi pagina 134).



LitePad AA Battery Holder

C

CONTROLLO DIMMER

LitePad Loop può essere attenuato utilizzando uno dei dimmer per LitePad di Rosco. Il Single Fader Dimmer (Numero parte: 290 64000 0012) permette un'attenuazione facile con un sistema a rotella compatto. Il 2 CH/DMX Dimmer (Numero parte: 290 64100 0012) è un fader a 2 cursori che consente il controllo di due LitePads o di due gruppi di LitePads. Il 2 CH/DMX Dimmer consente anche il controllo del LitePad Loop tramite console luci con computer con l'impiego del protocollo DMX 512.




Single Fader Dimmer

Per maggiori informazioni visitare il nostro sito web www.rosco.com.


MONTAGGIO AA BATTERY HOLDER

Per fissare il AA Battery Holder Bracket opzionale:


1. Svitare le due viti a testa esagonale dal fondo della slitta, come illustrato in Fig. 10.1.

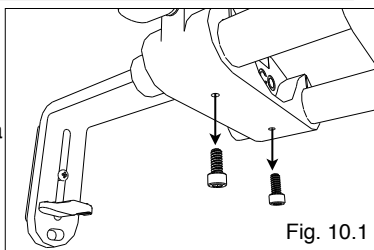

2. Collocare il Battery Mounting Adapter sotto la slitta come illustrato in Fig. 10.2 e poi stringere le due viti a testa esagonale.

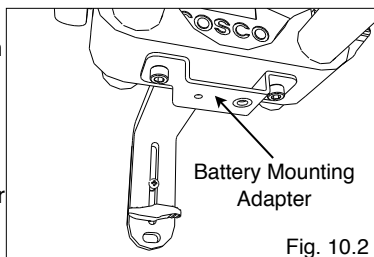

3. Con il AA Battery Holder già montato nel AA Battery Bracket, stringere la vite ad aletta sul Battery Bracket nel Battery Mounting Adapter, come illustrato nella Fig. 10.3.

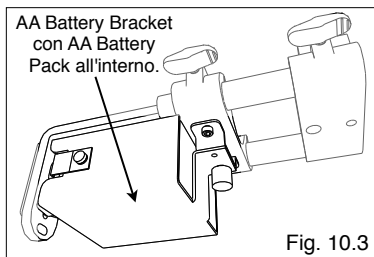


4. Collegare il cavo di alimentazione del AA Battery Holder al LitePad Loop.

NOTA: Per utilizzare il Loop AA Battery Kit è necessario il 4" L-Bracket. Vedi pagina 136.

FISSAGGIO DEI FILTRI COLORATI

Per ancor più opzioni di illuminazione creativa, Rosco offre un Color Filter Pack appositamente progettati per il LitePad Loop. Il Color Filter Pack include filtri per scaldare la temperatura del colore (filtri CTO), Minusgreen e filtri cosmetici, ideali per migliorare le tonalità della carne.

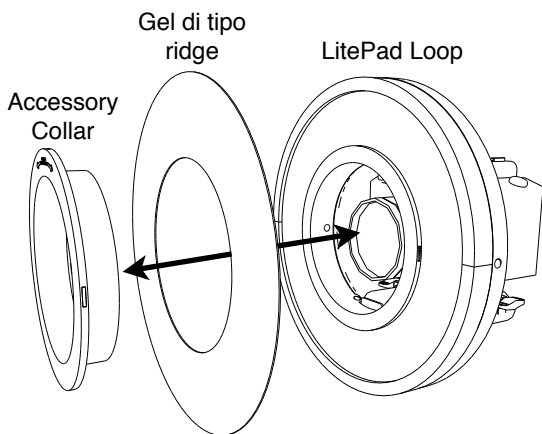

Un semplice anello magnetico semplifica il fissaggio dei filtri colorati al LitePad Loop. Inserire il filtro colorato tra Accessory Collar e il lato anteriore del LitePad Loop. L'Accessory Collar è dotato di calamite che fissano il filtro colorato. Ruotare l'anello fino a quando le calamite sono allineate e mantengono il filtro colorato saldamente in posizione.

SOSTITUZIONE DELLA STAFFA A L

Se dovesse essere necessario allontanare dalla fotocamera il LitePad Loop ad una distanza superiore al 2" L-Bracket, è possibile utilizzare un 4" L-Bracket. Questo è utile quando si utilizzano obiettivi lunghi.

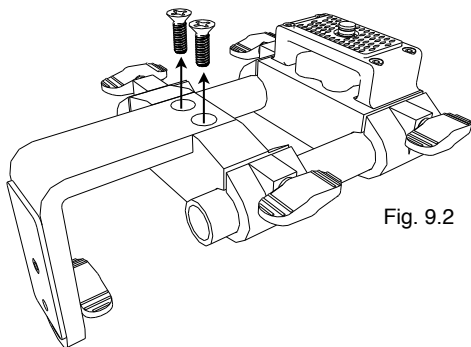


Fig. 9.2

Per sostituire la staffa a L è sufficiente svitare le due viti poste sul lato superiore della slitta (Fig. 9.2).

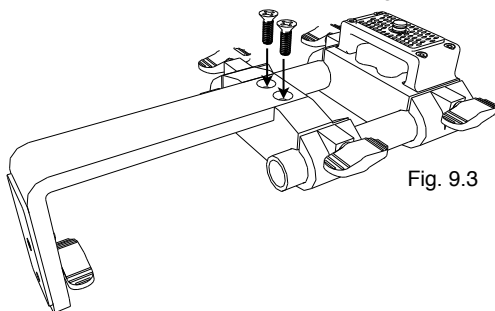


Fig. 9.3

Sostituire il 2" L-Bracket con il 4" L-Bracket. Utilizzare le stesse viti per fissare il 4" L-Bracket alla slitta (Fig. 9.3).


SOSTITUZIONE CON 8" RODS

Sono disponibili anche 8" Rods nel caso in cui fosse necessario allontanare ancora di più la slitta dal blocco principale.



D


Fig. 11.1

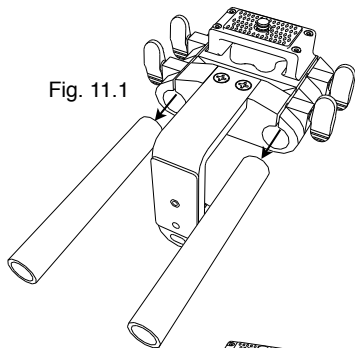

1. Svitare le quattro viti ad alette dalla slitta e dal blocco principale (due per ogni componente).

2. Far scivolare i 4" Rods fuori dalla slitta e dal blocco principale come illustrato nella Fig. 11.1.


Fig. 11.2

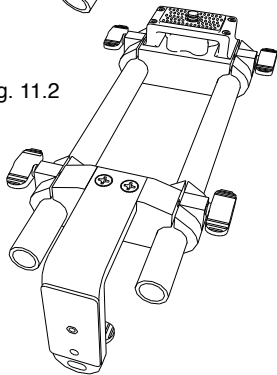

3. Inserire i 8" Rods nei manicotti della slitta e del blocco principale (vedi Fig. 11.2).
Regolare la slitta nella posizione desiderata e fissare le quattro viti ad alette.

USO DEL LIGHT STAND PLATE

Anche se il LitePad Loop è stato principalmente progettato per l'uso su una fotocamera, può anche essere utilizzato come illuminazione separata. Per modificare l'impostazione della luce, rimuovere il Loop dal gruppo di montaggio e fissarlo tramite calamite al Light Stand Plate (contenuto nel Pro Kit o venduto separatamente). Il Light Stand Plate può essere montato sul LitePad Swivel Arm che a sua volta può essere fissato sulla maggior parte degli stativi utilizzati nella produzione foto/video.

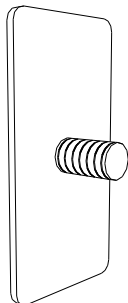

Light Stand Plate

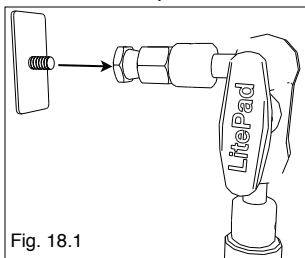


Fig. 18.1

Fissaggio del Light Stand Plate allo Swivel Arm (venduto separatamente)

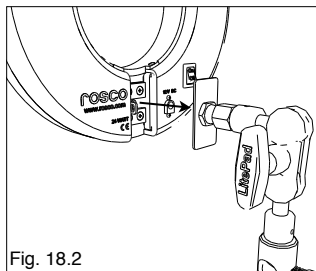


Fig. 18.2

Mettere le calamite del Loop a contatto con il Light Stand Plate

Per fissare il LitePad Loop ad uno stativo, avvitare il Light Stand Plate al LitePad Swivel Arm (venduto separatamente - vedi pagina 23) - Fig. 18.1. Il Swivel Arm può essere fissato ad un normale stativo. Infine, mettere il lato piatto del Light Stand Plate a contatto con le calamite del LitePad Loop.


Connessioni di sicurezza

Installazione della vite di sicurezza ad alette


VITE DI SICUREZZA AD ALETTE

Se si preferisce un attacco fisso tra il LitePad Loop e il gruppo di montaggio, il collegamento magnetico può essere sostituito da una vite di sicurezza ad alette - fornita con il Loop.


1. Svitare e rimuovere la vite a testa tonda e il dado ad alette dal retro della piastra magnetica, come illustrato nella Fig. 12.1. Rimuovere la piastra magnetica e metterla da parte.

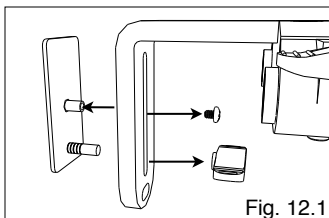

2. Mettere il LitePad Loop direttamente a contatto con la staffa a L e avvitare la vite di sicurezza ad alette nel foro centrale della staffa magnetica del LitePad Loop. Fig. 12.2

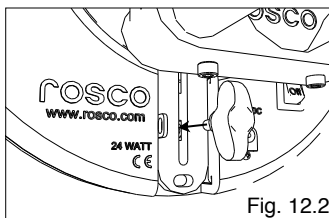

3. Fare scorrere il Loop verso l'alto o il basso nella posizione desiderata e fissare la vite di sicurezza ad alette. Fig. 12.3

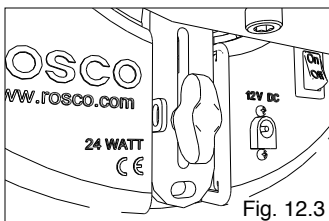

E

FISSAGGIO DEL CAVO DI SICUREZZA

Per una maggiore sicurezza, è possibile allacciare un cavo di sicurezza alla staffa a L e al LitePad Loop. Si consiglia di utilizzare sempre il cavo di sicurezza al fine di prevenire incidenti.

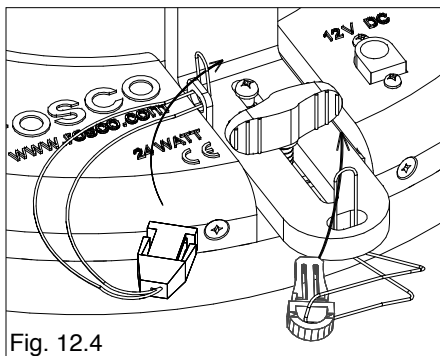


Fig. 12.4

Allacciare un cavo di sicurezza al foro del LitePad Loop e l'altro cavo al foro del braccio a L come mostrato nella Fig. 12.4.

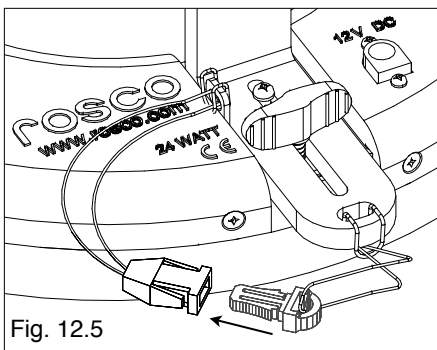


Fig. 12.5

Unire le fibbie facendole scattare - Fig. 12.5.

Elenco dei componenti e degli accessori

Accessori Loop

Descrizione	Elemento n.
Thumb Screw Replacements - 4 Pack	291200021032
Anton/Bauer Bracket w/ Cheeseplate	291103050101
V-Mount Bracket w/ Cheeseplate	291103050102
LitePad Loop Color Pack	291200000008
LitePad Loop Light Masks	291200001009
8" Rods (pair)	291200030208
LitePad Loop AA Battery Kit	291636510812
LitePad Loop 4" L-Bracket Kit	291600010014
LitePad Loop Light Stand Plate	291600040002

F

Dimming

Descrizione	Elemento n.
Single Fader Dimmer	290640000012
2 CH/DMX Dimmer	290641000012

Elenco dei componenti e degli accessori

Accessori Alimentazione

Descrizione	Elemento n.
AA Battery Holder	290636510812
10ft Right Angle Ext. Cable	290637510000
Y Splitter	290637000000
Car Power Adapter	290636000000
4-Pin Power Adapter	290637700012
Anton/Bauer Power Adapter	290637900012


F

Posizione Hardware

Descrizione	Elemento n.
LitePad Light Stand	290661049089
LitePad Snake Arm	290661142002
LitePad Swivel Arm	290661581420
LitePad Cold Shoe Attachment	290661001420
1/4 - 20 Baby (5/8) Pin	290639101420

Dati tecnici LitePad Loop

Valori Fonometrici

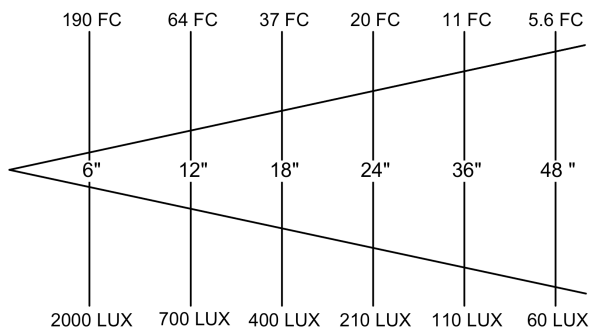

Dati Tecnici

Consumo Energetico	24 Watts (2A a 12V DC)
Dimensioni	9,1" (231mm) diametro 1,3" (33mm) profondità
Peso	2,4 lb (1,1kg)
Temperatura Colore	5.800°K
Durata Lampada	60.000 ore
Temperatura Operativa	-22°F - +185°F (-30°C - +85°C)
Alimentazione	12V DV in ingresso

F

Il LitePad Loop non si accende.

Assicurarsi che il trasformatore sia saldamente connesso ad una presa funzionante e che il cavo di alimentazione CC sia saldamente inserito nel LitePad Loop. Verificare che l'interruttore sia sulla posizione ON. Contattare Rosco se il problema persiste.

Ho perso una delle viti ad alette.

Viti di ricambio sono disponibili in confezioni da quattro. Numero di parte Rosco: 2912 0002 1032

Il LitePad Loop si muove quando spostato la fotocamera lateralmente.

Stringere la manopola avvitata sul fondo della fotocamera. Per regolare la posizione del Loop, svitare la manopola e cambiare la posizione della fotocamera, infine avvitare di nuovo la manopola. Contattare Rosco se il problema persiste.

G Non riesco a impostare la giusta distanza tra il mio LitePad Loop e l'obiettivo.

LitePad Loop viene distribuito con un 2" L-Bracket e 4" Rods. Per allungare il Loop più di quanto sia possibile con questa combinazione, sono disponibile come opzione anche 4" L-Bracket e/o 8" Rods.

Voglio cambiare il colore del mio LitePad Loop.

Rosco fornisce un Color Filter Pack che include filtri per correzione del colore e filtri cosmetici. Numero di parte Rosco: 2912 0000 0008

Contattare un ufficio Rosco se il problema non può essere risolto con l'aiuto di questo manuale.

Rosco Laboratories

www.rosco.com

info@rosco.com

Stamford, Glendale, London, Toronto, Madrid, São Paulo and Sydney

DECLARATION OF CONFORMITY

ROSCO LABORATORIES INC.,
52 Harbor View Ave
Stamford, CT 06902
United States

Hereby declares that the product(s):
Rosco LitePad Loop™

Model Number(s)
1008

Conform(s) to the following Product Specifications:

European Council Directive 2004 / 108 / EC

EN 61326-1:2006, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3, 1995+A1:2001+A2:2005

European Council Directive 2006 / 95 / EC

EN 61010-1:2001




Joshua Alemany
Director of Products

Date: March 1, 2012

G



Rosco Laboratories Inc.

**52 Harbor View Ave
Stamford, CT 06902**

TEL: +1 203 708 8900

FAX: +1 203 708 8919

EMAIL: info@rosco.com

WEB: www.rosco.com

Declaration of Compliance

This serves to confirm that we, Rosco Laboratories Inc., declare in regard to the European Union Directives listed below that our products, namely:


1. LitePad Loop™

do comply with the requirements set forth in:

- EU Directive 2002/95/EC on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (called RoHS-Directive).
- EU Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (called WEEE-Directive).
- EU Directive 2003/11/EC, amending for the 24th time Council Directive 76/769/EEC, relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (pentabromodiphenyl ether, octabromodiphenyl ether).
- Compounds of cadmium lead, mercury and hexavalent chromium, flame retardants PBB and PBDE included pentabromodiphenyl ether (CAS-No. 32534-81-9 and octabromodiphenyl ether (CAS-No. 32536-52-0), have not been intentionally added during the manufacturing process. In the event that trace amounts of any of these chemicals are present, we would not expect the total of these materials to exceed the allowable tolerance levels.

Further, we declare that we have processes and systems in place to ensure continued compliance with the RoHS directive.

If you have any questions, please contact the undersigned.

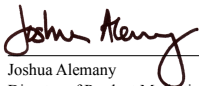

Joshua Alemany
Director of Product Marketing
Date Signed: 3/1/12



GARANZIA LIMITATA E DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

(a) Rosco garantisce che, nelle normali condizioni di utilizzo descritte in questo manuale, a partire dalla data di consegna all'acquirente e per un periodo di ventiquattro (24) mesi (o altro periodo concordato per iscritto dalle parti), il prodotto sarà esente da difetti di materiale e di lavorazione e sarà sostanzialmente conforme alle specifiche di Rosco per tale prodotto, o altre specifiche accettate da Rosco per iscritto, ove applicabile. L'unico ed esclusivo obbligo di Rosco e l'unico ed esclusivo diritto dell'acquirente, riguardante reclami ai sensi di questa garanzia, sarà limitato, a discrezione di Rosco, alla sostituzione o alla riparazione di un prodotto guasto o non conforme oppure al rimborso del prezzo da acquisto. Rosco effettuerà la riparazione, la sostituzione o il rimborso entro un limite di tempo ragionevole. Prodotti non conformi o difettosi diventeranno proprietà di Rosco non appena sono stati sostituiti o ne è stato rimborsato il prezzo di acquisto. Rosco deciderà a sua sola discrezione se la sostituzione sarà effettuata con un prodotto nuovo o con un prodotto ricondizionato contenente parti nuove e che abbia prestazioni equivalenti a quelle del prodotto nuovo.

(b) Rosco si riserva il diritto di scegliere tutti gli appaltatori e/o consulenti in relazione alla validazione e/o rettifica del reclamo di un prodotto. Se viene successivamente accertato che Rosco o i suoi prodotti non sono responsabili di un presunto guasto del prodotto, si conviene che i costi dei suddetti appaltatori e/o consulenti e gli eventuali costi di rettifica saranno restituiti a Rosco. (c) Il cliente può inviare i prodotti restituiti sotto garanzia ad una delle sedi indicata da Rosco solo nel rispetto delle norme riguardanti l'autorizzazione alla restituzione di prodotti in vigore al momento della spedizione. Ove un reclamo in garanzia è giustificato, Rosco pagherà le spese di spedizione. Per prodotti restituiti che sono stati trovati privi di guasti e conformi, il cliente dovrà pagare i costi per la spedizione, la verifica e la gestione.

(d) Indipendentemente da quanto sopra detto, Rosco non ha alcun obbligo in garanzia se il presunto guasto o la presunta non conformità si sono verificati in condizioni di test ambientali o di stress, uso improprio, uso diverso da quello indicato nel manuale dell'utente, negligenza, uso di un alimentatore non approvato, uso di accessori dimmer per l'attenuazione della luce non approvati, montaggio improprio o incidente, oppure a seguito di riparazione, alterazione, modifica, conservazione, trasporto o maneggiamento impropri. (e) La garanzia esplicita fornita di cui sopra si estende direttamente all'acquirente e non ai clienti, agenti e rappresentanti dell'acquirente e sostituisce ogni altra garanzia esplicita o implicita, compresa senza limitazione qualsiasi altra garanzia implicita di idoneità ad uno scopo particolare, commerciabilità o non violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Tutte le altre garanzie sono specificamente escluse da Rosco. (f) Fatte salve le esclusioni e le limitazioni di cui al punto 9 dei termini e condizioni di contratto, quanto sopra specifica l'intera responsabilità di Rosco in relazione a prodotti difettosi o non conformi forniti qui di seguito.

G

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

(a) ROSCO NON POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER NESSUNA PERDITA DI PROFITTO, COSTI DI INSTALLAZIONE E REINSTALLAZIONE, PERDITA DI RISPARMI, PERDITA DI REPUTAZIONE, PERDITA DI AVVIAMENTO, DANNI INDIRECTI, ACCIDENTALI, PUNITIVI, PARTICOLARI O CONSEGUENZIALI DERIVANTI DA O IN CONNESSIONE CON L'ACCORDO O LA VENDITA DI QUALSIASI PRODOTTO O SERVIZIO DI ROSCO O IL SUO UTILIZZO INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE TALI DANNI SIANO BASATI SU RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, GARANZIA, CONTRATTO O QUALSIASI ALTRA DOTTRINA LEGALE – ANCHE NEL CASO IN CUI ROSCO SIA STATA INFORMATO O SIA A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA E CUMULATIVA DI ROSCO NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE NELL'AMBITO DI QUALSIASI TIPO DI ACCORDO NON DOVRÀ SUPERARE L'IMPORTO DEL DIECI PERCENTO (10%) DEL RELATIVO ACCORDO.

(b) Qualsiasi reclamo dell'acquirente per danni deve essere presentato dall'acquirente entro novanta (90) giorni dalla data dell'evento che ha dato origine a un tale reclamo, e qualsiasi azione legale relativa a suddetto reclamo deve essere promossa entro un (1) anno dalla data del reclamo. Ogni reclamo che non sia stato presentato o promosso in conformità con quanto sopra detto sarà nullo. Le limitazioni e le esclusioni di cui sopra in questa sezione sono valide solo nella misura consentita dalle leggi applicabili.

rosco

CE

© 2012 Copyright Rosco Laboratories